CoreStation

설치 가이드

버전 1.13

한국어
KO 101.00.CS40

suprema
SECURITY & BIOMETRICS

목차

안전을 위한 주의 사항 4

준수 사항 4

시작하기 8

구성품 8

액세서리 9

각 부분의 명칭 및 기능 10

설치하기 18

제품 고정 18

전원 연결 19

네트워크 연결 20

RS-485 연결 22

릴레이 연결 23

Wiegand 연결 24

출입문 센서 및 퇴실 버튼 연결 25

AUX 입력 연결 25

함체 설치 26

네트워크 설정 초기화 30

공장 초기화 31

제품 사양 33

일반 33

저장 용량 33

인터페이스 34

전기 규격 34

크기 및 무게 36

규제 인증 정보 38

FCC 준수 정보 38

부록 39

면책 조항 39

저작권 공지 40

오픈 소스 라이선스 40

안전을 위한 주의 사항

사용자의 위험이나 재산상의 손해를 막기 위해 제품을 사용하기 전에 이 설명서를 반드시 읽고 제품을 안전하고 올바르게 사용하세요.

이 설명서에서 말하는 제품이란 본체와 함께 제공되는 모든 구성품을 포함합니다.

준수 사항

경고
제품을 사용할 때 위반할 경우 심각한 상해나 사망에 이를 수 있는 경고 사항을 표기할 때 사용합니다.

주의
제품을 사용할 때 위반할 경우 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 수 있는 주의 사항을 표기할 때 사용합니다.

알아두기
제품을 사용할 때 참고 사항이나 추가 정보를 제공할 때 사용합니다.

노트

제품을 사용할 때 참고 사항이나 추가 정보를 제공할 때 사용합니다.

⚠ 경고

설치

고용량의 전원 공급 장치 사용 시 오배선에 각별히 주의하세요.

- 오배선 시 심각한 화재, 감전, 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

사용자가 임의로 제품을 설치하거나 수리하지 마세요.

- 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.
- 사용자의 임의 설치나 수리로 인해 제품이 손상된 경우 무상 수리 서비스가 제공되지 않습니다.

제품을 직사광선에 노출된 장소, 습기, 먼지나 그을음이 많은 장소, 가스가 샐 가능성이 있는 장소에 설치하지 마세요.

- 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.

제품을 전열기 등으로 인해 열이 발생하는 장소에 설치하지 마세요.

- 과열로 인한 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.

물기가 있는 곳에 설치하지 마세요.

- 습기로 인한 감전 또는 제품 손상의 원인이 됩니다.

전자파 장해가 있는 곳에 설치하지 마세요.

- 감전 또는 제품 손상의 원인이 됩니다.

사용

제품 내부에 물, 음료수, 약품 등의 액체가 들어가지 않도록 주의하세요.

- 화재, 감전, 제품 손상의 원인이 됩니다.

손상된 전원 어댑터나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

- 접속이 불안정할 경우 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.

전원 코드를 무리하게 구부리거나 망가뜨리지 마세요.

- 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.

⚠ 주의

설치

제품을 설치하기 전에 이 설명서를 반드시 읽고 제품을 안전하고 올바르게 설치하세요.

전원 케이블과 케이블을 배선할 때에는 반드시 연결하려는 모든 장치의 전원을 끈 상태에서 배선 및 연결하세요.

- 장치가 오작동할 수 있습니다.

제품에 전원을 연결하기 전에 다시 한번 설명서를 확인하여 배선이 올바르게 되었는지 확인한 후 전원을 연결하세요.

제품을 직사광선이나 자외선에 직접 노출된 장소에 설치하지 마세요.

- 제품 손상, 오작동 및 변색, 변형의 원인이 됩니다.

전원 케이블 등을 통행 장소에 방치하지 마세요.

- 신체 상해 또는 제품 손상의 원인이 됩니다.

자석, TV, (CRT) 모니터, 스피커 등 자성이 강한 물체 주변에 설치하지 마세요.

- 고장의 원인이 됩니다.

전원 어댑터는 IEC/EN 62368-1 승인을 받은 제품으로 단말기의 소모 전력 이상의 제품을 사용하세요. 슈프리마에서 판매하는 전원 어댑터를 사용할 것을 권장합니다.

- 적합한 전원을 사용하지 않을 경우 장치가 오작동할 수 있습니다.
- 최대 소모전류 규격은 제품 사양의 전원을 참고하세요.

사용

제품을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마세요.

- 고장의 원인이 됩니다.

제품의 펌웨어 업그레이드 진행 중 전원 공급이 중단되지 않도록 주의하세요.

- 고장의 원인이 됩니다.

제품의 버튼(터치패드)을 무리하게 누르거나 날카로운 도구를 사용해 누르지 마세요.

- 고장의 원인이 됩니다.

제품을 0 °C ~ 50 °C 이내에서 사용하고 너무 낮거나 높은 온도에서 보관하지 마세요.

- 고장의 원인이 됩니다.

제품을 청소할 때 주의하세요.

- 제품을 표면을 깨끗한 마른 천으로 부드럽게 닦으세요.
- 제품을 소독해야 할 경우 마른 천에 소독용 알코올을 적당량 묻힌 뒤 제품 표면을 부드럽게 닦으세요. 이소프로필 알코올이 70 ~ 75 % 함유된 소독용 알코올과 깨끗하고 보풀이 없는 부드러운 천을 사용하세요.
- 소독제를 제품에 직접 분사하지 마세요.

제품을 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.


- 고장의 원인이 됩니다.

> **RTC 배터리**
>
> 승인되지 않거나 잘못된 종류의 배터리로 교체하면 폭발의 위험이 있습니다. 배터리는 거주 지역 또는 국제 폐기물 규정에 따라 폐기하세요.

시작하기

장치 사용을 위한 초기 절차를 안내합니다.

구성품

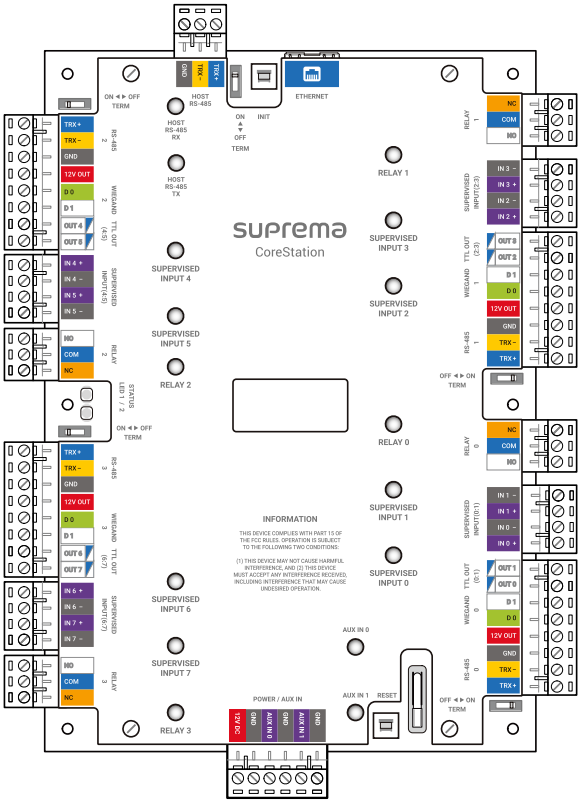

CoreStation




퀵 가이드




오픈소스라이선스 가이드



고정용 나사 x12

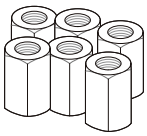

스페이서 x6

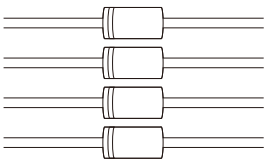

다이오드 x4


알아두기

- 구성품은 설치 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

액세서리

이 제품은 액세서리로 함체(ENCR-10)를 함께 구매할 수 있습니다.

함체에는 전원 상태 LED 보드, 전원 분배 보드, 전원 공급 장치, 탬퍼가 포함되어 있습니다. 제품을 함체에 설치하는 방법은 함체 설치를 참고하세요.

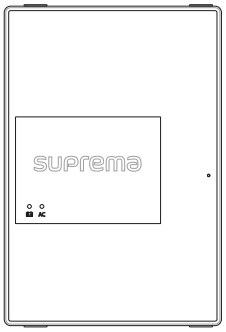


ENCR-10

알아두기

- ENCR-10은 벽에 고정하여 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 설치 높이에 제한 없이 안전하고 사용하기에 편리한 위치에 설치하세요.
- ENCR-10 구성품에는 함체 고정용 나사, 제품 고정용 나사, 전원 장치 연결용 나사가 포함되어 있습니다. 각 나사의 용도에 맞추어 올바르게 사용하세요.
  - 함체 고정용 나사(직경: 4 mm, 길이: 25 mm) x4
  - 제품 고정용 나사(직경: 3 mm, 길이: 5 mm) x6
  - 전원 장치 케이블 고정용 나사(직경: 3 mm, 길이: 8 mm) x1

각 부분의 명칭 및 기능

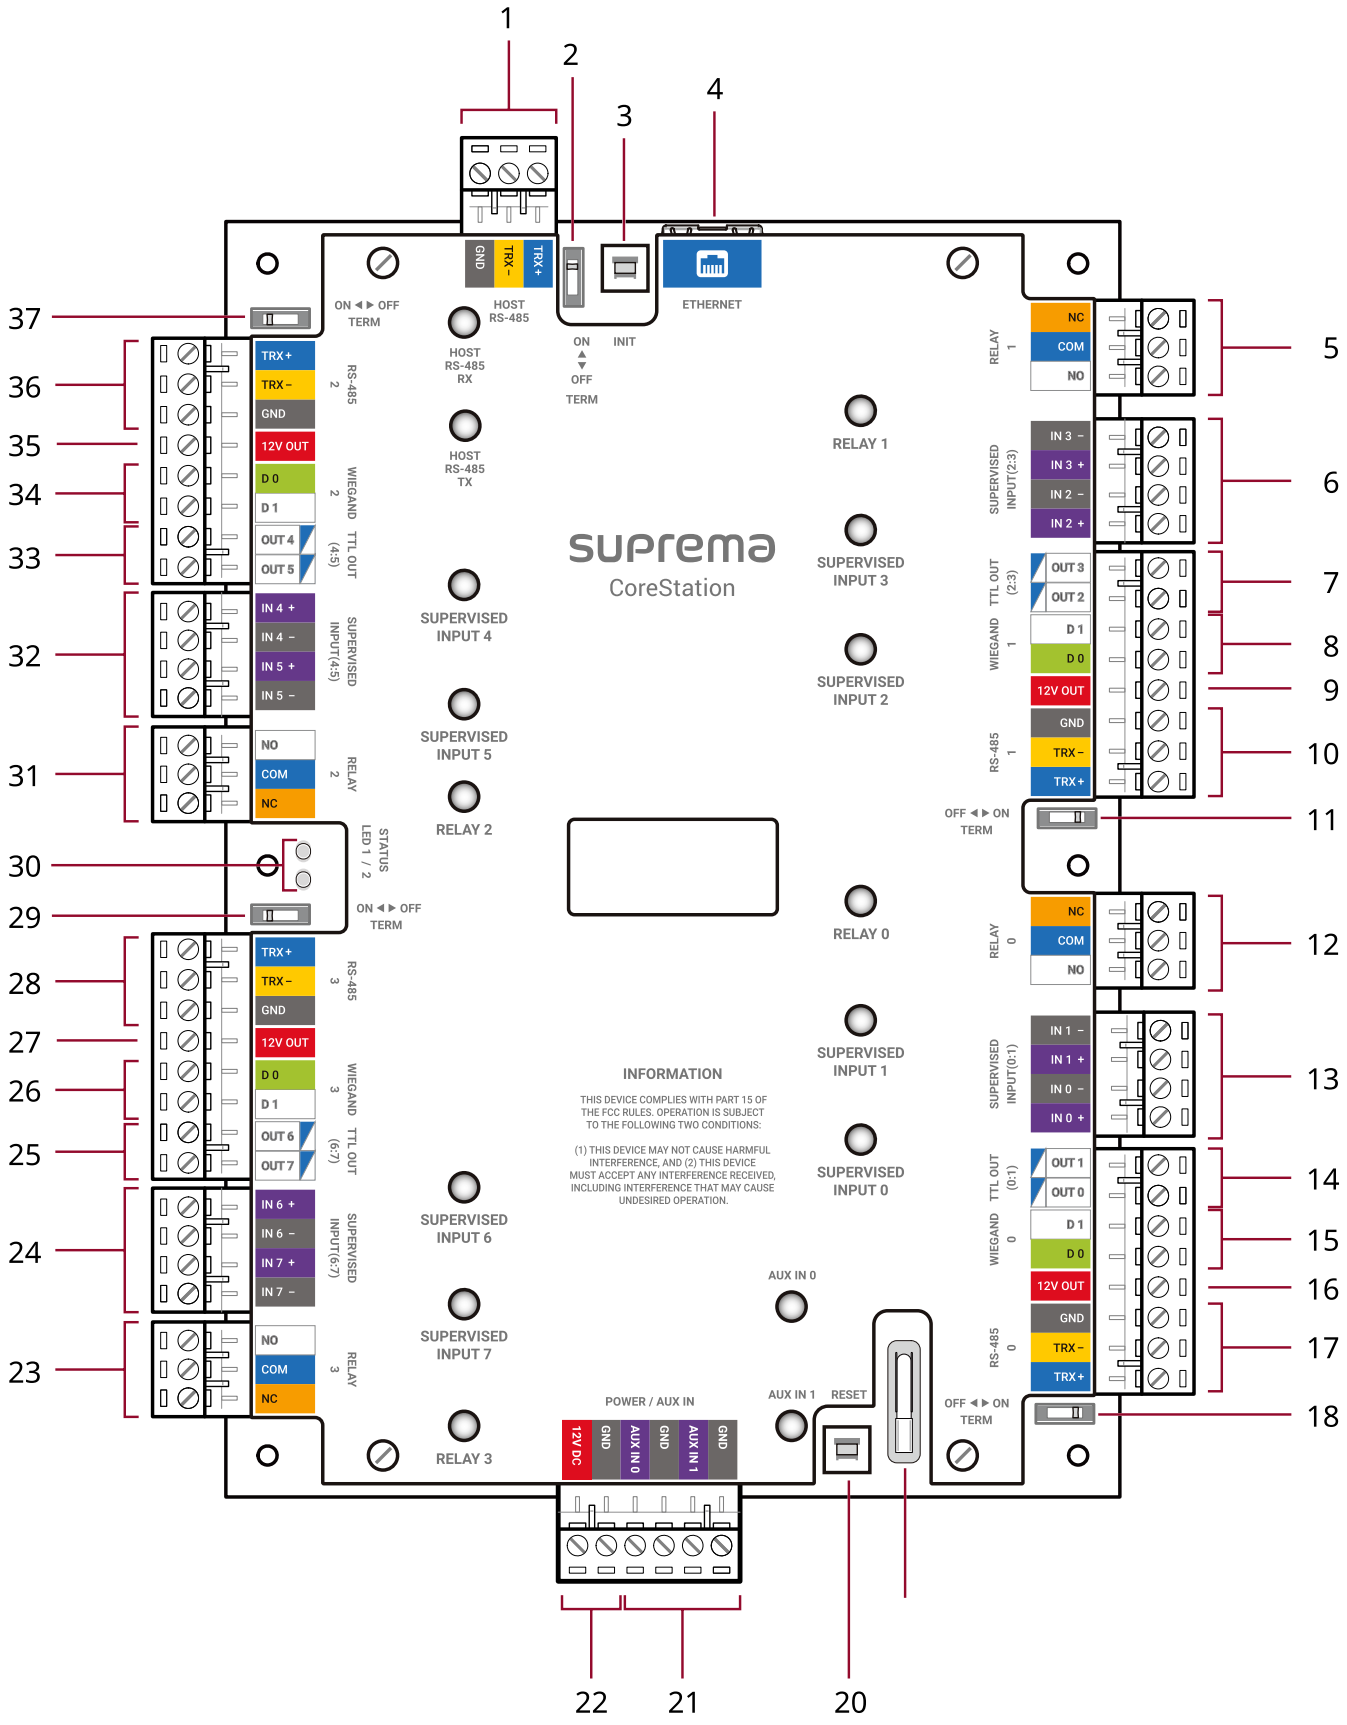
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
GND
TRX-
TRX+
ETHERNET
HOST RS-485
HOST RS-485 RX
HOST RS-485 TX
ON ◄► OFF TERM
ON ▲ OFF ▼ TERM
INIT
suprema
CoreStation
RELAY 1
SUPERVISED INPUT 3
SUPERVISED INPUT 2
SUPERVISED INPUT 4
SUPERVISED INPUT 5
RELAY 2
RELAY 0
SUPERVISED INPUT 1
SUPERVISED INPUT 0
SUPERVISED INPUT 6
SUPERVISED INPUT 7
RELAY 3
INFORMATION
THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:
(1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.
AUX IN 0
AUX IN 1
RESET
POWER / AUX IN
12V DC
GND
AUX IN 0
GND
AUX IN 1
GND
STATUS LED 1 / 2
RELAY 2
RS-485 2
WIEGAND 2
TTL OUT (4:5)
SUPERVISED INPUT(4:5)
RELAY 3
RS-485 3
WIEGAND 3
TTL OUT (6:7)
SUPERVISED INPUT(6:7)
RELAY 1
SUPERVISED INPUT(2:3)
TTL OUT (2:3)
WIEGAND 1
RS-485 1
RELAY 0
SUPERVISED INPUT(0:1)
TTL OUT (0:1)
WIEGAND 0
RS-485 0
TRX+
TRX-
GND
12V OUT
D 0
D 1
OUT 4
OUT 5
IN 4 +
IN 4 -
IN 5 +
IN 5 -
NO
COM
NC
OUT 6
OUT 7
IN 6 +
IN 6 -
IN 7 +
IN 7 -
IN 3 -
IN 3 +
IN 2 -
IN 2 +
OUT 3
OUT 2
IN 1 -
IN 1 +
IN 0 -
IN 0 +
OUT 1
OUT 0

No.	이름	No.	이름
1	**HOST RS-485** 연결	20	**RESET** 버튼
2	**HOST RS-485** 종단 저항 스위치	21	**AUX IN (0, 1)** 연결
3	**INIT** 버튼	22	CoreStation 전원 연결(DC 12V IN)
4	**ETHERNET** 연결	23	**RELAY 3** 연결
5	**RELAY 1** 연결	24	**SUPERVISED INPUT (6:7)** 또는 **Input (6:7)** 연결
6	**SUPERVISED INPUT (2:3)** 또는 **Input (2:3)** 연결	25	**OUTPUT (6:7)** 연결
7	**OUTPUT (2:3)** 연결	26	**WIEGAND 3** 연결
8	**WIEGAND 1** 연결	27	12VDC 출력
9	12VDC 출력	28	**RS-485 3** 연결
10	**RS-485 1** 연결	29	**RS-485 3** 종단 저항 스위치
11	**RS-485 1** 종단 저항 스위치	30	CoreStation 상태 LED
12	**RELAY 0** 연결	31	**RELAY 2** 연결
13	**SUPERVISED INPUT (0:1)** 또는 **Input (0:1)** 연결	32	**SUPERVISED INPUT (4:5)** 또는 **Input (4:5)** 연결
14	**OUTPUT (0:1)** 연결	33	**OUTPUT (4:5)** 연결
15	**WIEGAND 0** 연결	34	**WIEGAND 2** 연결
16	12VDC 출력	35	12VDC 출력
17	**RS-485 0** 연결	36	**RS-485 2** 연결
18	**RS-485 0** 종단 저항 스위치	37	**RS-485 2** 종단 저항 스위치
19	RTC 배터리		

알아두기

- 제품을 재부팅하려면 **RESET** 버튼을 누르세요.
- 네트워크 설정을 초기화하거나 장치에 저장된 모든 정보와 인증서를 삭제하려면 **INIT** 버튼을 사용하세요. 자세한 내용은 네트워크 설정 초기화 또는 공장 초기화를 참고하세요.
- 제품과 Wiegand 장치를 연결할 때 Wiegand 장치의 전원으로 제품의 전원 출력(12V, 최대 1.5A)을 사용할 수 있습니다. 200mA를 소모하는 Wiegand 장치를 3대 연결하면 남아 있는 전원 출력 단자에 최대 900mA를 소모하는 장치를 연결할 수 있습니다.
- RTC 배터리 용량은 226mah이며, 기대 수명은 설치 환경 및 동작 방법에 따라 다를 수 있습니다. RTC 배터리 교체 시에는 CR2032를 준수하세요.

통신 상태 LED

LED	상태
HOST RS-485 TX	주황색 점멸: RS-485 데이터를 송신 중인 상태
HOST RS-485 RX	초록색 점멸: RS-485 데이터를 수신 중인 상태
RELAY (0 ~ 3)	빨간색 점등: 릴레이 동작
SUPERVISED INPUT (0 ~ 7)	Input을 사용할 때 - 초록색 점등: Normal Close - 꺼짐: Normal Open
	Supervised Input을 사용할 때 - 초록색 점등: Normal Close(합선), Normal Open, 스위치 켜짐 - 꺼짐: 스위치 꺼짐
AUX IN (0, 1)	주황색 점등: AUX 신호를 수신 중인 상태

출입통제 등급

기능	등급
Destructive Attack	I
Line Security	I
Endurance	IV
Standby Power	I
Single Point Locking Device with Key Locks	I

CoreStation 상태 LED

제품의 상태는 제품 전면부의 왼쪽에 위치한 STATUS LED 1 / 2로 확인할 수 있으며, 이더넷, RS-485 0, RS-485 1, RS-485 2, RS-485 3, RS-485 HOST, 시스템의 상태를 1초씩 순서대로 보여줍니다.


항목	LED 1	LED 2	상태
이더넷	빨간색	빨간색	유동 IP 연결 실패
	빨간색	노란색	유동 IP 연결 대기 중
	빨간색	하늘색	고정 IP 연결 성공
	빨간색	파란색	유동 IP 연결 성공
	빨간색	자홍색	고정 IP 연결 실패
	빨간색	꺼짐	HW 오류
RS-485 0	노란색	빨간색	슬레이브 장치 없음
	노란색	노란색	슬레이브 장치 연결 해제
	노란색	파란색	슬레이브 장치 정상
	노란색	꺼짐	HW 오류
RS-485 1	초록색	빨간색	슬레이브 장치 없음
	초록색	노란색	슬레이브 장치 연결 해제
	초록색	파란색	슬레이브 장치 정상
	초록색	꺼짐	HW 오류
RS-485 2	하늘색	빨간색	슬레이브 장치 없음
	하늘색	노란색	슬레이브 장치 연결 해제
	하늘색	파란색	슬레이브 장치 정상
	하늘색	꺼짐	HW 오류
RS-485 3	파란색	빨간색	슬레이브 장치 없음
	파란색	노란색	슬레이브 장치 연결 해제
	파란색	파란색	슬레이브 장치 정상

항목	LED 1	LED 2	상태
	파란색	꺼짐	HW 오류
RS-485 HOST	자홍색	빨간색	슬레이브 장치 없음
	자홍색	노란색	슬레이브 장치 연결 해제
	자홍색	파란색	슬레이브 장치 정상
	자홍색	꺼짐	HW 오류
시스템	흰색	빨간색	시스템 잠금 (장치의 작업 조건 및 동작)
	흰색	노란색	시스템 잠금 (BioStar X의 작업 조건 및 동작)
	흰색	초록색	BioStar X 연결 성공
	흰색	하늘색	BioStar X 연결 성공 + 탬퍼 켜짐
	흰색	파란색	탬퍼 켜짐
	흰색	자홍색	시스템 잠금 (장치의 작업 조건 및 동작) + 탬퍼 켜짐
	흰색	흰색	시스템 잠금 (BioStar X의 작업 조건 및 동작) + 탬퍼 켜짐
	자홍색	자홍색	데이터베이스 마이그레이션 동작 중

설치 예제


이 제품은 바이오메트릭 인증을 수행할 수 있는 중앙 집중식 출입통제 시스템입니다. 엔터프라이즈급 시스템용으로 설계된 제품은 최대 500,000 명의 사용자 정보를 저장할 수 있으며, 초당 400,000 지문 매칭을 수행할 수 있습니다.

BioStar X와 연동하여 출입통제와 근태관리를 모두 사용할 수 있으며, RS-485(OSDP), Wiegand, Supervised Input, AUX와 같은 다양한 인터페이스를 제공합니다.

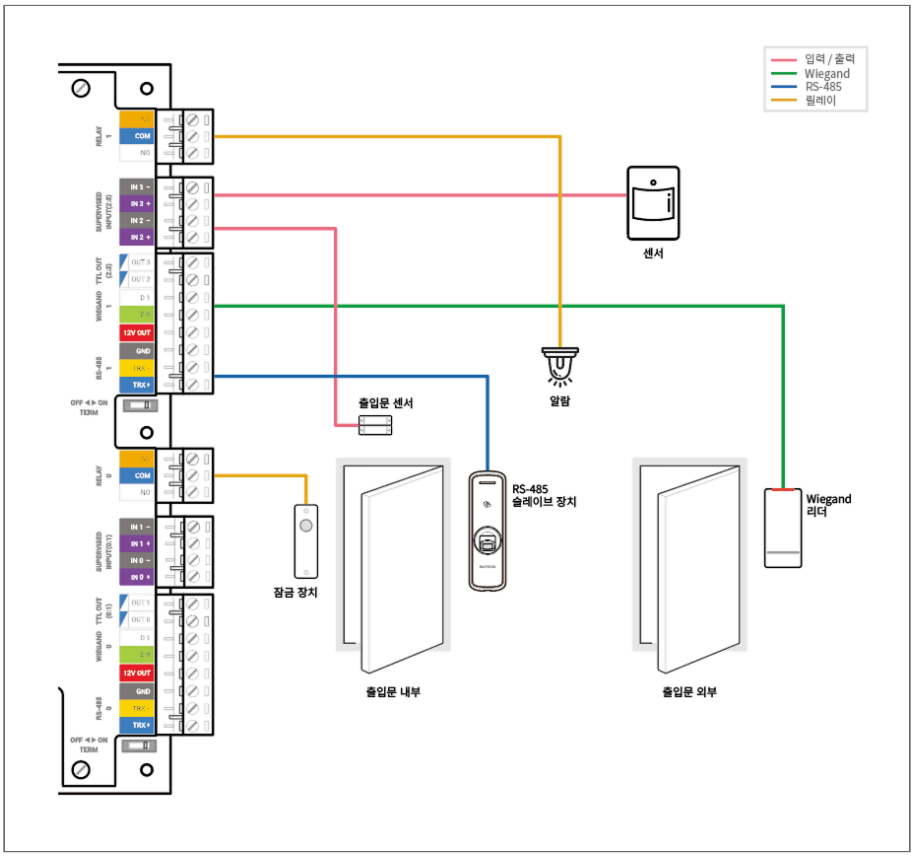


시스템 구성도


이 제품은 RS-485 장치를 최대 64대까지 연결할 수 있으며, Door Module을 데이지 체인으로 연결하면 Wiegand 장치를 132대까지 확장할 수 있습니다.

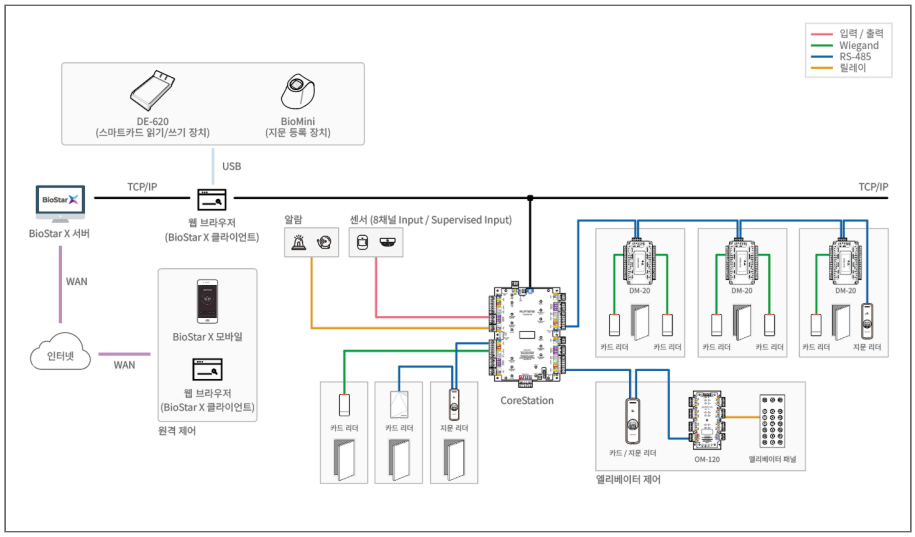

전체 연결 구성도

안정적인 제품의 사용을 위해 전용 함체를 사용할 것을 권장합니다. 함체에는 LED 제어 보드, 전원 제어 보드, 전원 장치, 배터리, 탬퍼가 포함되어 있습니다.

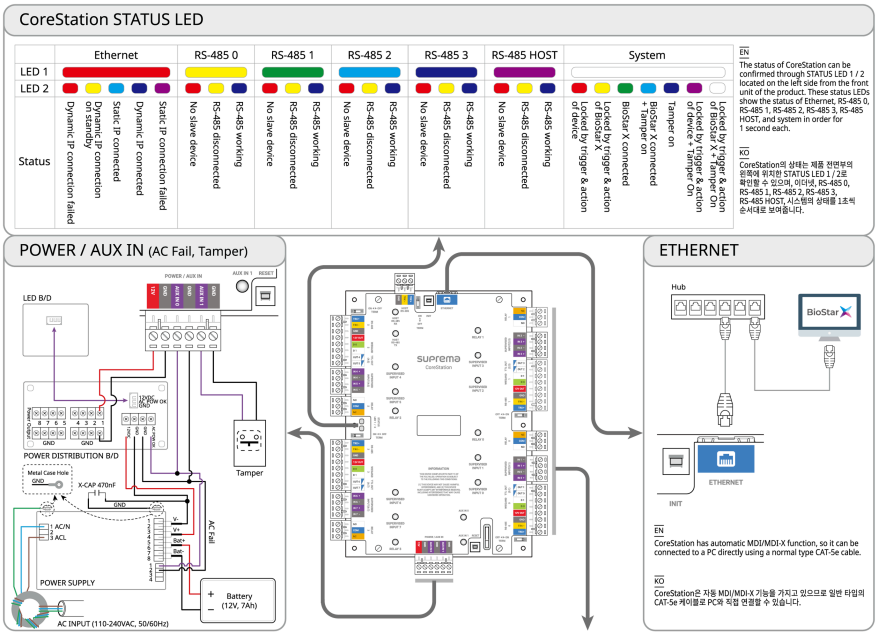

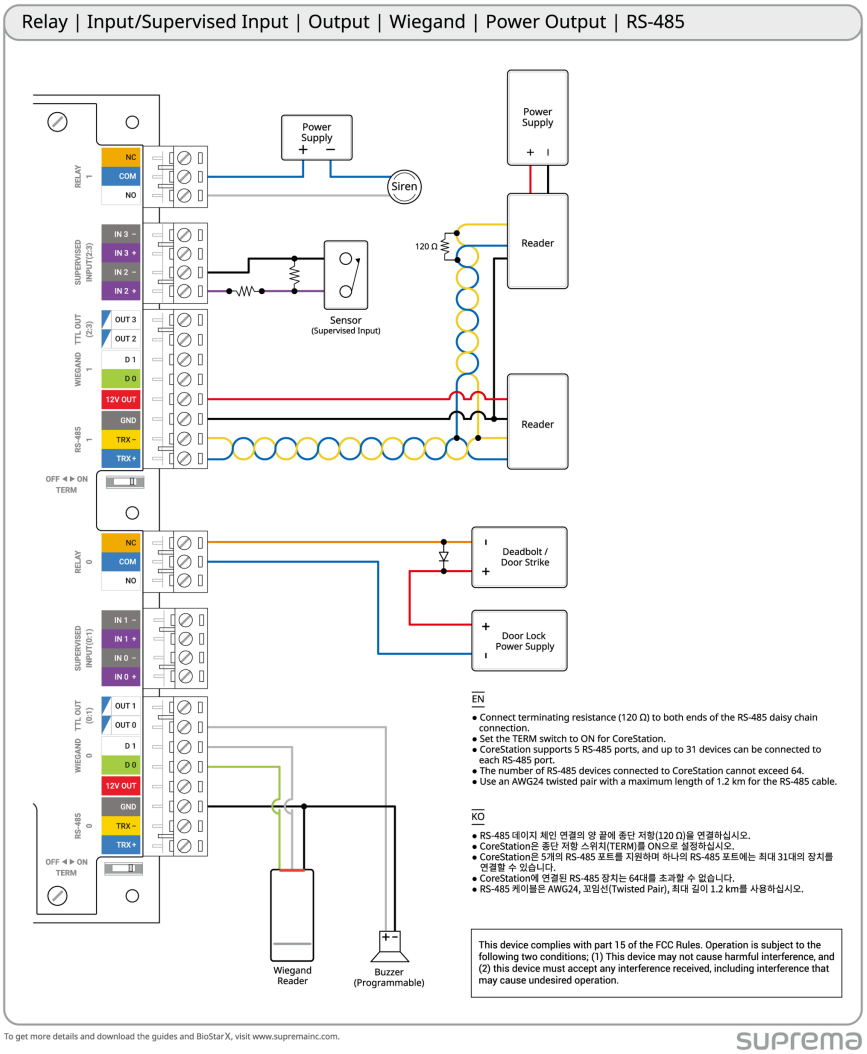

알아두기


A 스위치로 제어되는 소켓에 연결하지 마세요.

설치하기


설치에 필요한 전체 과정과 연결 예시를 제공합니다.

제품 고정

1. 제품을 장착할 위치에 스페이서를 고정용 나사로 고정하세요.
2. 고정된 스페이서 위에 고정용 나사로 제품을 단단히 고정하세요.

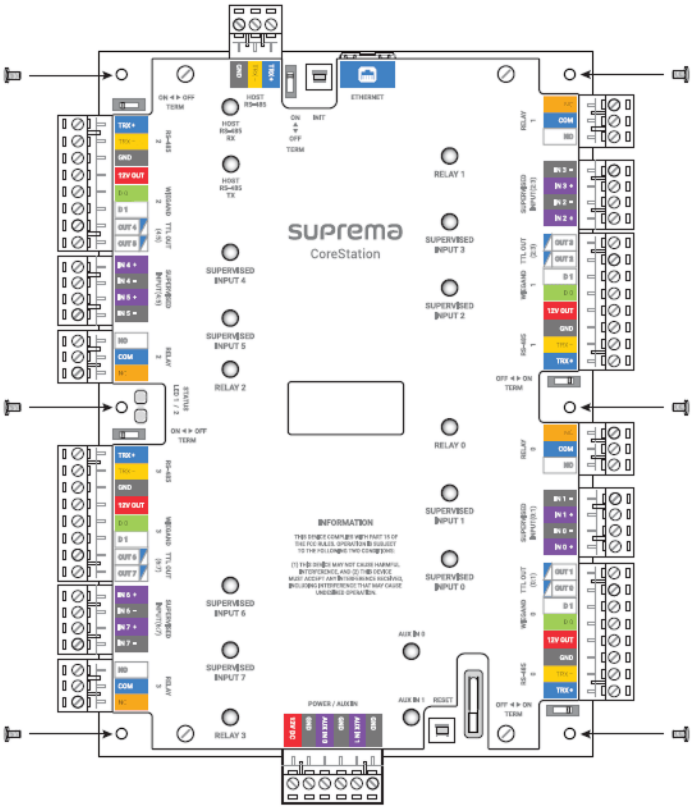


3. RTC 배터리에 부착된 방전 방지 필름을 제거하세요.

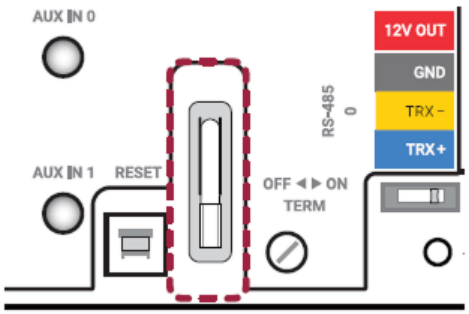

알아두기

- RTC (Real Time Clock) 배터리는 제품의 전원이 차단된 상태에서도 정확한 시간을 유지하기 위해 사용됩니다.
- RTC 배터리 용량은 226mah이며, 기대 수명은 설치 환경 및 동작 방법에 따라 다를 수 있습니다. RTC 배터리 교체 시에는 CR2032를 준수하세요.

전원 연결

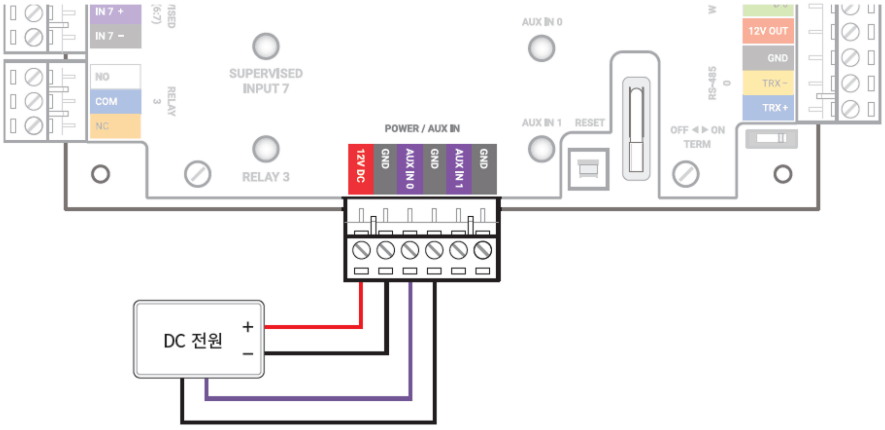

주의

- 출입 통제 장치와 제품에 연결하는 전원은 반드시 분리하여 사용하세요.
- 전원 어댑터는 IEC/EN 62368-1 승인을 받은 제품으로 단말기의 소모 전력 이상의 제품을 사용하세요. 전원 어댑터에 다른 기기를 연결하여 사용하려면 단말기의 소모 전력과 다른 기기에 필요한 소모 전력을 합한 전류 용량 이상의 어댑터를 사용해야 합니다.
  - 최대 소모전류 규격은 제품 사양의 전원을 참고하세요.
- 전원 어댑터를 사용할 경우 전원 케이블의 길이를 임의로 연장하지 마세요.

알아두기


전원 장애를 막기 위해 무정전 전원 장치(UPS)를 연결하여 사용할 것을 권장합니다.

네트워크 연결

TCP/IP


LAN 연결 (허브와 연결)

일반 타입의 CAT-5 이상의 케이블을 사용하여 허브와 연결할 수 있습니다.

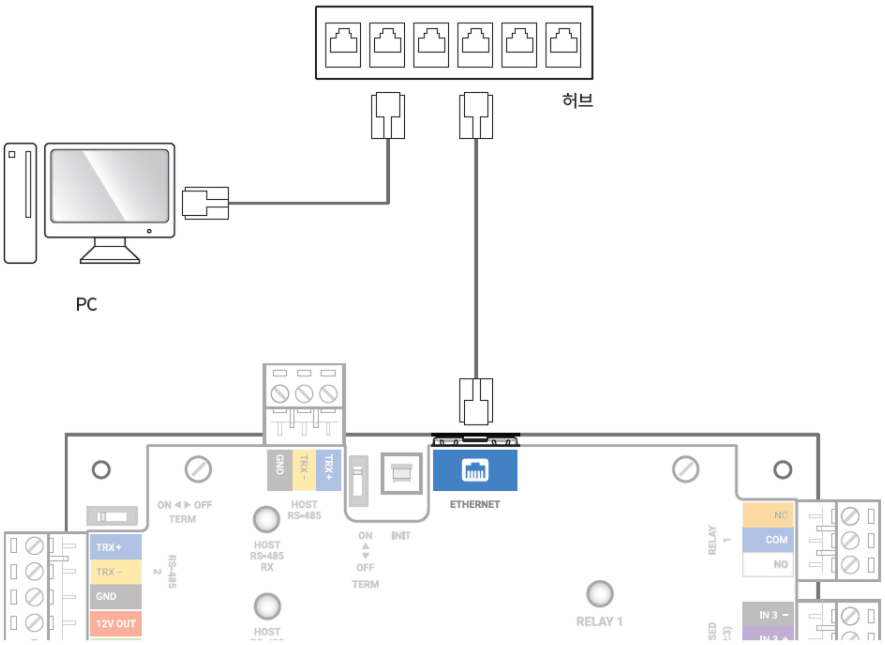

LAN 연결 (PC와 직접 연결)

이 제품은 자동 MDI/MDIX 기능을 지원하므로 일반 타입의 CAT-5e 케이블로 PC에 직접 연결할 수 있습니다.

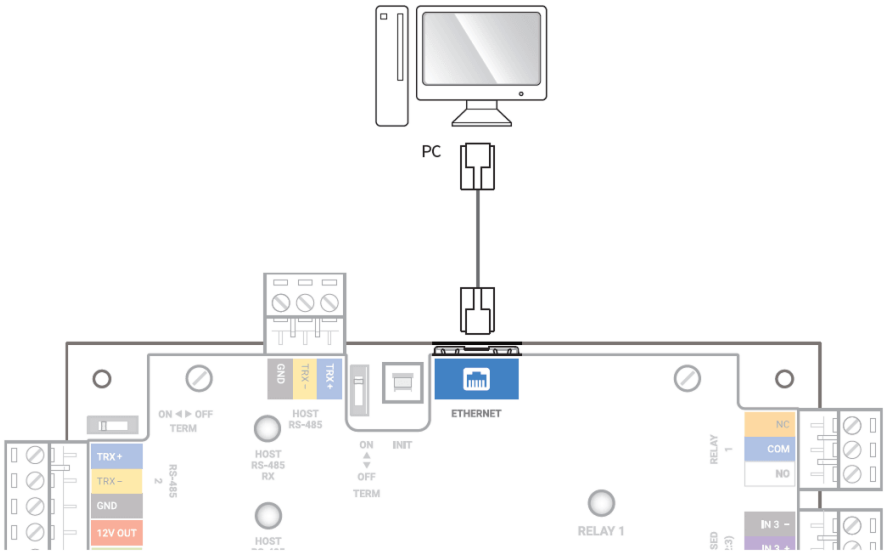

네트워크 포트 및 서비스


이 제품은 네트워크 통신 및 원활한 서비스 운영을 위해 아래와 같은 포트를 사용합니다.

프로토콜	서비스
TCP	서버와 장치 간의 통신 서비스 및 장치 운영 상태 전환 서비스를 위해 사용됩니다.
UDP	네트워크 상에서 장치를 검색하기 위한 장치 검색 서비스에 사용됩니다.

알아두기
상기 포트는 제품의 정상적인 네트워크 기능 제공을 위해 사용되며, 방화벽 또는 네트워크 보안 설정 시 해당 포트의 사용이 허용되어야 합니다.

RS-485 연결

이 제품은 5개의 RS-485 포트를 지원하며 하나의 RS-485 포트에는 최대 31대의 장치를 연결할 수 있습니다.

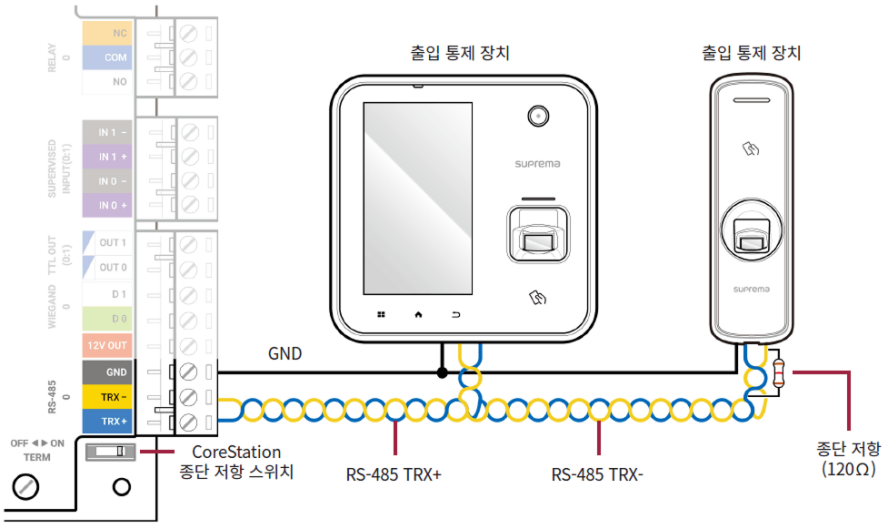

알아두기


- 제품에 연결된 RS-485 장치는 총 64대를 초과할 수 없습니다.
- RS-485 케이블은 AWG26 이상을 사용해야 하며, 모든 배선은 ANSI/NFPA 70 표준을 준수해야 합니다.
- RS-485 케이블은 AWG24, 꼬임선(Twisted Pair), 최대 길이 1.2 km를 사용하세요.
- RS-485 케이블은 특성 임피던스가 120 Ω인 케이블을 사용하는 것을 권장합니다.
- RS-485 데이지 체인 연결의 양 끝에 종단 저항(120 Ω)을 연결하세요. 중간 선로에 연결할 경우 신호 레벨이 작아져 통신 성능이 떨어지므로 반드시 데이지 체인 연결의 양 끝에 연결하세요. 이 제품의 종단 저항 스위치를 ON으로 설정하세요.

릴레이 연결

Fail Safe Lock

Fail Safe Lock을 사용하려면 아래 그림과 같이 **NC** 릴레이를 연결하세요. Fail Safe Lock은 평상 시 릴레이 회로에 전류가 흐르며, 릴레이가 동작하여 전류를 일시적으로 차단하면 출입문이 열립니다. 정전이 되거나 외부 요인으로 장치의 전원이 끊길 경우 출입문이 열립니다.


> **알아두기**
> 데드볼트(Deadbolt)나 도어 스트라이크(Door Strike) 설치 시 다이오드를 아래 그림과 같이 전원 입력 양단에 연결하세요. 다이오드 방향에 주의하여 반드시 Cathode(줄무늬 방향)를 전원의 + 부분에 연결하세요.

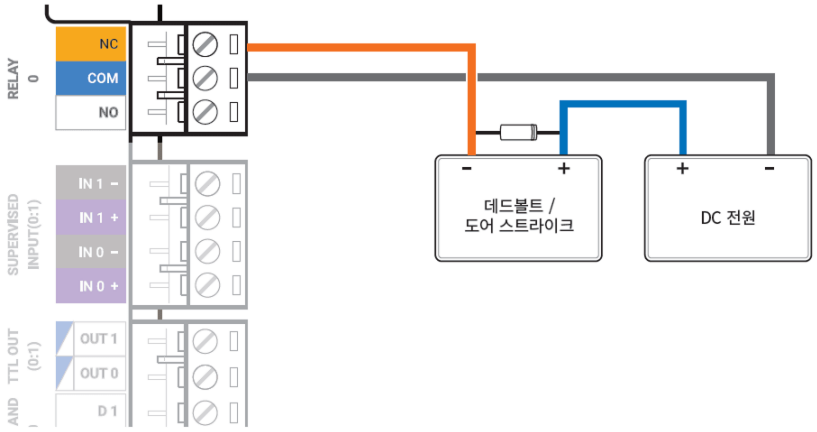


Fail Secure Lock

Fail Secure Lock을 사용하려면 아래 그림과 같이 **NO** 릴레이를 연결하세요. Fail Secure Lock은 평상 시 릴레이 회로에 전류가 흐르지 않으며, 릴레이가 동작하여 전류가 흐르면 출입문이 열립니다. 정전이 되거나 외부 요인으로 장치의 전원이 끊길 경우 출입문이 잠깁니다.

> **알아두기**
> 데드볼트(Deadbolt)나 도어 스트라이크(Door Strike) 설치 시 다이오드를 아래 그림과 같이 전원 입력 양단에 연결하세요. 다이오드 방향에 주의하여 반드시 Cathode(줄무늬 방향)를 전원의 + 부분에 연결하세요.

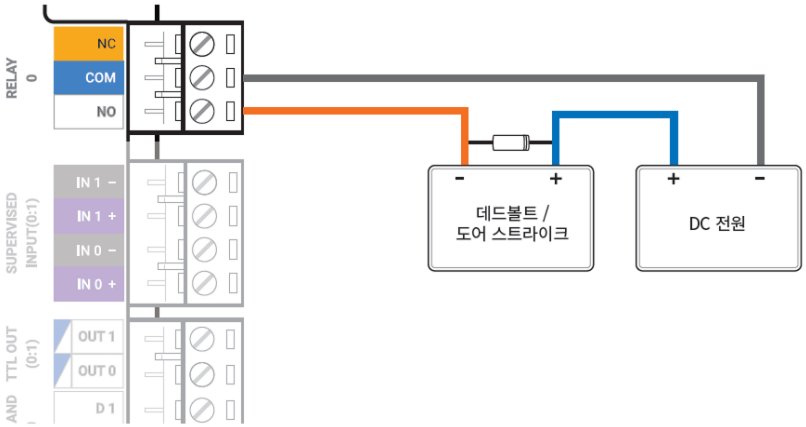


Wiegand 연결

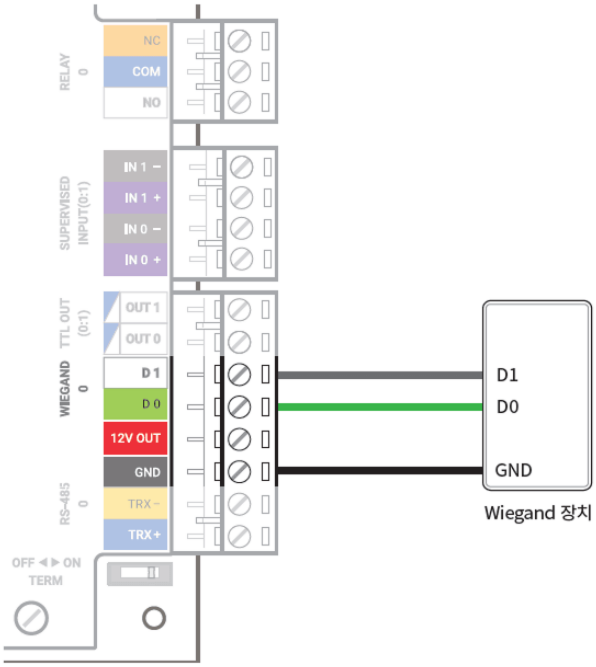


출입문 센서 및 퇴실 버튼 연결

SUPERVISED INPUT 0 ~ 7 단자는 일반적인 입력으로 사용하거나 Supervised Input으로 사용하도록 설정할 수 있습니다.

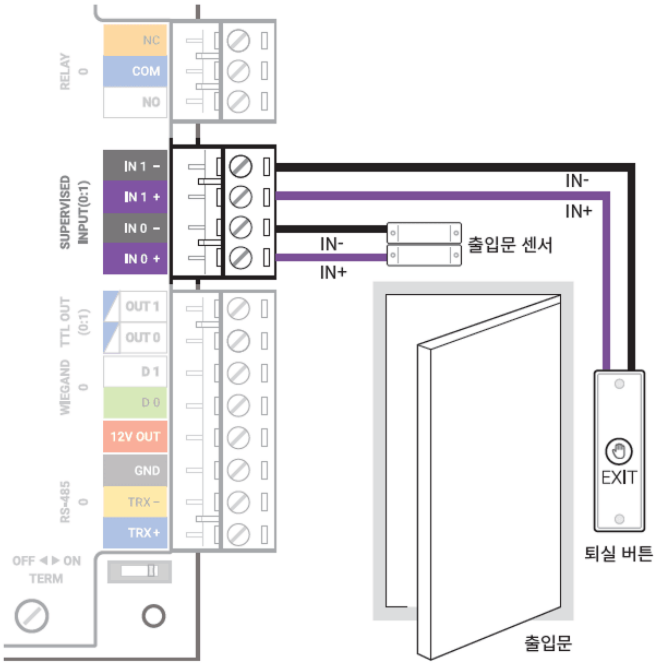

AUX 입력 연결

전원 장애 감지기나 탬퍼를 AUX IN 단자에 연결할 수 있습니다.

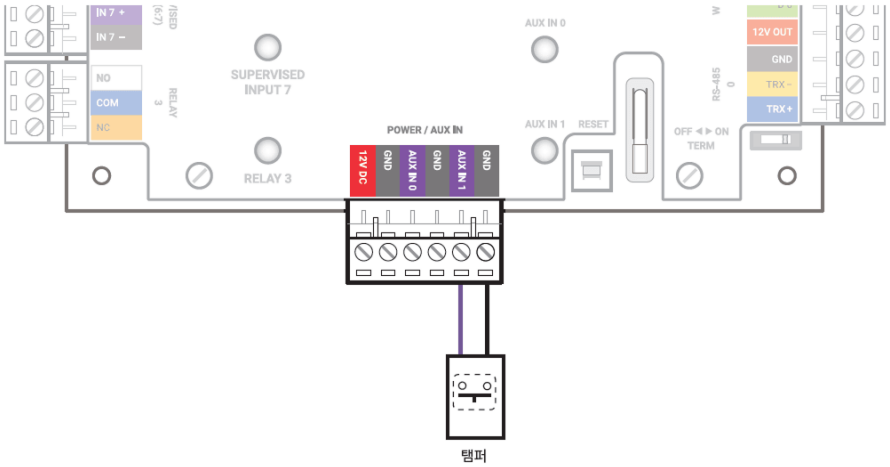


함체 설치

물리적·전기적 보호를 위해 제품을 함체(ENCR-10) 내부에 설치할 수 있습니다. 함체에는 전원 상태 LED 보드, 전원 분배 보드, 전원 공급 장치, 탬퍼가 포함되어 있습니다. 함체는 별매품입니다.

백업 배터리 고정

배터리 벨크로 스트랩을 함체에 끼운 뒤 배터리를 고정하세요.

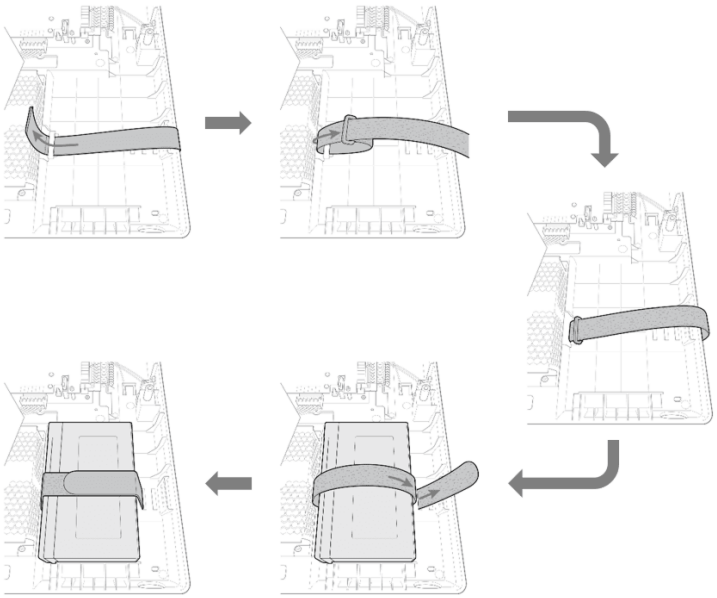


주의

백업 배터리는 12 VDC 사양과 7 Ah 이상의 제품을 사용하세요. 이 제품은 'ROCKET'사의 'ES7-12' 제품으로 테스트 되었으며, 'ES7-12'에 준하는 제품을 사용할 것을 권장합니다.


알아두기

- 백업 배터리는 별매품입니다.
- 백업 배터리의 크기 및 단자의 모양과 크기를 반드시 확인하세요. 백업 배터리의 크기가 권장 사양보다 클 경우 함체에 장착할 수 없거나 장착한 뒤 함체가 닫히지 않을 수 있습니다. 또한 단자의 모양 및 크기가 다를 경우 제공된 케이블을 사용해 배터리를 연결할 수 없습니다.

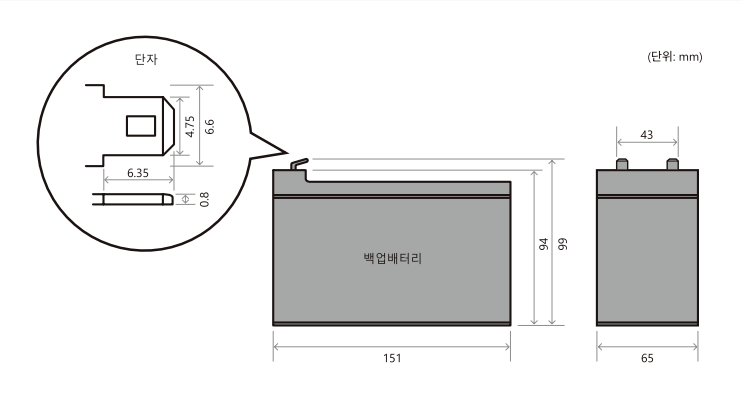


제품 고정

1. 함체에서 제품을 장착할 위치를 확인하세요.

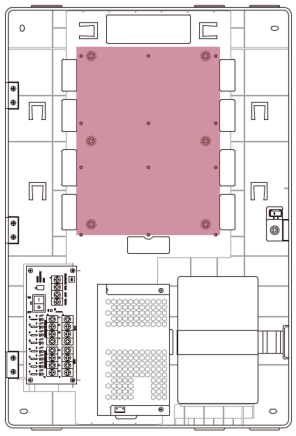

2. 장착할 위치에 맞추어 제품을 함체에 올린 뒤 고정용 나사로 고정하세요.

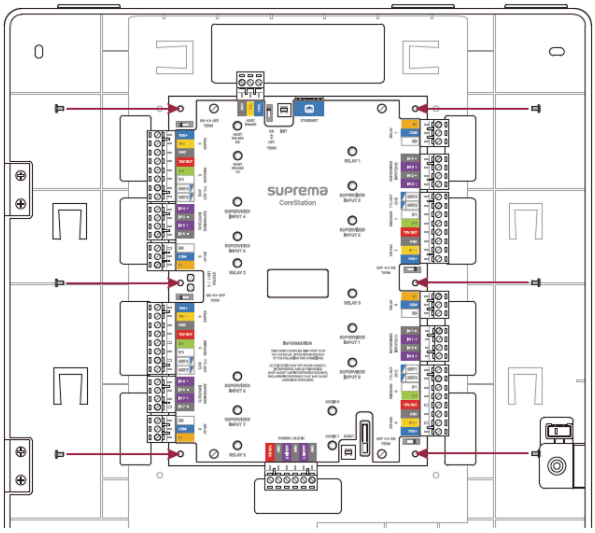


알아두기

- ENCR-10은 벽에 고정하여 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 설치 높이에 제한 없이 안전하고 사용하기에 편리한 위치에 설치하세요.
- ENCR-10 구성품에는 함체 고정용 나사, 제품 고정용 나사, 전원 장치 연결용 나사가 포함되어 있습니다. 각 나사의 용도에 맞추어 올바르게 사용하세요.
  - 함체 고정용 나사(직경: 4 mm, 길이: 25 mm) x4
  - 제품 고정용 나사(직경: 3 mm, 길이: 5 mm) x6
  - 전원 장치 케이블 고정용 나사(직경: 3 mm, 길이: 8 mm) x1

전원 및 AUX 입력, 탬퍼 연결

전원 장애를 막기 위해 무정전 전원 장치(UPS)를 연결하여 사용할 수 있으며, 전원 장애 감지기나 다른 장치의 접점 출력을 AUX IN 단자에 연결할 수 있습니다.

또한 탬퍼와 연결하여 외부 요인에 의해 함체가 열릴 경우 경보를 울리거나 이벤트 로그를 남길 수 있습니다.

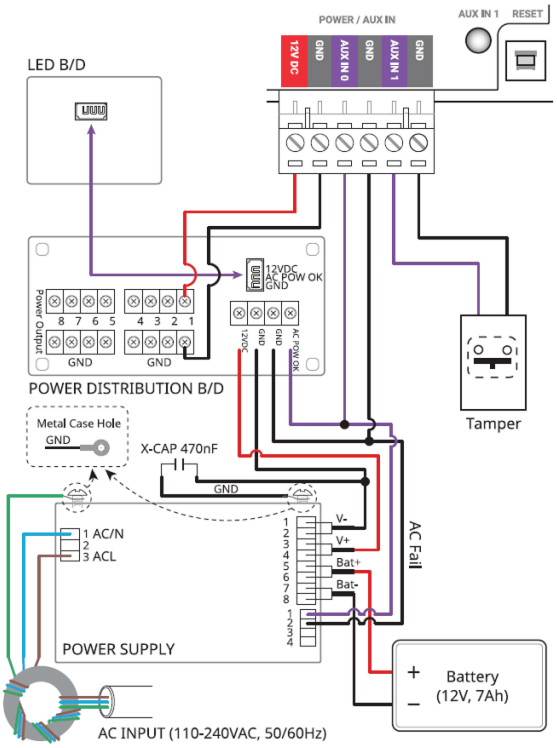


주의

- 출입 통제 장치와 제품에 연결하는 전원은 반드시 분리하여 사용하세요.
- 전원 어댑터는 IEC/EN 62368-1 승인을 받은 제품으로 단말기의 소모 전력 이상의 제품을 사용하세요. 전원 어댑터에 다른 기기를 연결하여 사용하려면 단말기의 소모 전력과 다른 기기에 필요한 소모 전력을 합한 전류 용량 이상의 어댑터를 사용해야 합니다.
  - 최대 소모전류 규격은 제품 사양의 전원을 참고하세요.
- 전원 어댑터를 사용할 경우 전원 케이블의 길이를 임의로 연장하지 마세요.
- 백업 배터리는 12 VDC 사양과 7 Ah 이상의 제품을 사용하세요. 이 제품은 'ROCKET'사의 'ES7-12' 제품으로 테스트 되었으며, 'ES7-12'에 준하는 제품을 사용할 것을 권장합니다.

네트워크 설정 초기화

장치의 네트워크 설정을 초기화합니다.

1. 장치에 전원을 연결하세요.
2. **INIT** 버튼을 3초 이상 길게 누르세요.

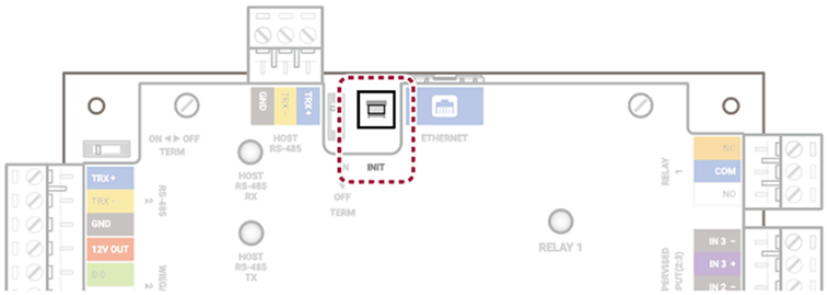

3. 네트워크 설정이 다음과 같이 초기화됩니다. 초기화된 네트워크 정보를 참고하여 BioStar X에서 장치를 연결하세요.
   - **TCP/IP 주소**: DHCP를 사용하도록 설정되어 IP 주소가 자동으로 할당됩니다.

     > **알아두기**
     > DHCP 주소 할당에 실패하면 169.254.x.x로 설정됩니다.

   - **서버 모드**: 장치가 서버에 직접 연결을 요청하지 않도록 설정됩니다.
   - **RS-485**: 통신 속도가 115200 bps로 설정됩니다.


공장 초기화

장치에 저장된 모든 정보와 루트 인증서를 삭제하고 설정을 초기화합니다.

> **알아두기**
>
> - 장치에 저장된 루트 인증서가 존재하지 않을 경우 공장 초기화를 진행할 수 없습니다.
> - 제품 초기화 방법에 대한 자세한 내용은 슈프리마 기술 지원팀(CS@suprema.co.kr)에 문의하세요.

장치에서 초기화하기

1. 장치에 전원을 연결하세요.
2. **INIT** 버튼을 빠르게 세 번 누르세요.

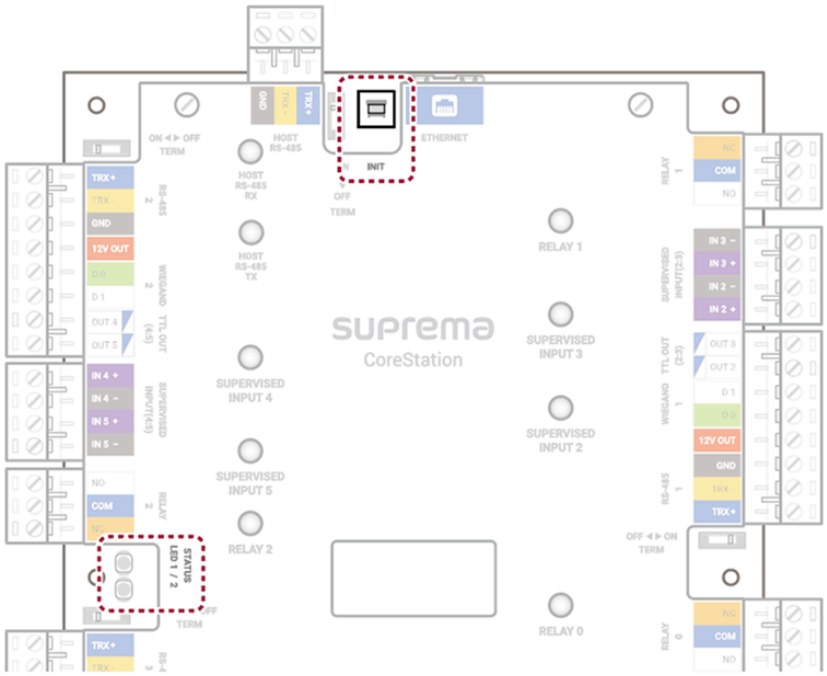

3. 장치의 **STATUS LED**가 노란색으로 깜박이면 **INIT** 버튼을 길게 누르세요.

CoreStation Setup Manager에서 초기화하기

1. 이더넷 케이블을 이용해 제품을 PC에 연결하세요.
2. 웹 브라우저의 주소 입력 필드에 `https://169.254.0.1:3001`을 입력하여 CoreStation Setup Manager에 접속하세요.

   > **알아두기**
   > 크롬 75 버전 이상인 웹 브라우저를 사용하세요.

3. **CONFIGURE**를 클릭하세요.
4. **Information** 항목에서 **Factory Default**를 클릭하세요.

> **알아두기**
>
> - CoreStation Setup Manager에 접속해 제품의 네트워크 설정을 관리하거나 슬레이브 장치, 입력 및 출력 포트, Wiegand 포트의 연결 상태를 확인할 수 있습니다.
> - CoreStation Setup Manager는 제품의 펌웨어 1.3.1 버전 이상에서 지원됩니다. 1.3.1보다 낮은 버전의 펌웨어를 사용할 경우 BioStar X에 접속하여 펌웨어를 최신 버전으로 업그레이드하세요.
> - CoreStation Setup Manager에 대한 자세한 내용은 CoreStation Setup Manager를 참고하세요.
> - BioStar X 최신 버전은 제품이 네트워크에 연결되어 재설정이 가능할 때 확인할 수 있습니다.

제품 사양

제품에 대한 크기, 기능, 성능 등 주요 사양 정보를 제공합니다.

일반

모델명	**CS-40**	
CPU	**1.4 GHz 옥타코어**	
메모리	**8 GB Flash + 1 GB RAM**	
크립토 칩	**지원**	
LED	**다중 색상**	• **STATUS: 2개** • **HOST RS-485 TX: 1개** • **HOST RS-485 RX: 1개** • **SUPERVISED INPUT: 8개** • **RELAY: 4개** • **AUX IN: 2개**
동작 온도	**0 °C ~ 50 °C**	
보관 온도	**-40 °C ~ 70 °C**	
동작 습도	**0 % ~ 80 %, 비응축**	
보관 습도	**0 % ~ 95 %, 비응축**	
동작 환경 조건	**0 °C ~ 49 °C**	
인증	**CE, UKCA, KC, FCC, RCM, RoHS, REACH, WEEE**	

저장 용량

최대 사용자 수	**500,000**[1)]

최대 크리덴셜 수 (1:N)	**얼굴: 4,000**[2)]
최대 크리덴셜 수 (1:1)	• **얼굴: 30,000**[2)] • **카드: 500,000** • **PIN: 500,000**
최대 텍스트 로그 수	**5,000,000**

인터페이스

이더넷	**지원 (10/100 Mbps, 자동 MDI/MDI-X)**
네트워크 프로토콜	**TCP, UDP**
RS-485	**5채널**
RS-485 통신 프로토콜	**OSDP V2 호환**
Wiegand	**4채널**
릴레이	**4개**
Input	**8채널**[3)]
Output	**8채널**
Supervised 입력	**8채널**[3)]
AUX 입력	**2채널 (AC POWER FAIL, 탬퍼 연결 지원)**

전기 규격

전원	**CoreStation**	**전압: 12 Vdc / 전류: 최대 3 A**
	전원 장치 (SMPS) AC INPUT	**110 ~ 240 VAC, 50/60 Hz**

전원 출력	**12 Vdc**	**전류: 최대 1.5 A**
스위치 입력 VIH	• **최소: 3 V** • **최대: 5 V**	
스위치 입력 VIL	**최대: 1 V**	
릴레이	**5 A @ 30 VDC Resistive load**	

크기 및 무게

치수 공차는 ±0.3 mm입니다.



1) 크리덴셜 없이 등록된 사용자 기준입니다.

2) 얼굴 인식 장치는 FaceStation 2, FaceLite만 지원됩니다.

3) Input 또는 Supervised 입력 중 선택하여 사용할 수 있습니다.

알아두기

- 제품 사양은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 이 제품이 마스터 장치일 때 지문 센서가 있는 장치를 슬레이브로 연결하면 슬레이브 장치를 사용하여 지문을 인증할 수 있습니다.
  - 최대 지문 크리덴셜 수 (1:N): 100,000
  - 최대 지문 크리덴셜 수 (1:1): 500,000
- 제품이나 문제 해결을 위한 자세한 정보는 다음 링크를 참고하세요.

규제 인증 정보

제품이 준수하는 규제 및 인증 관련 정보를 제공합니다.

FCC 준수 정보

이 기기는 FCC 규제의 Part 15를 준수합니다.

작동은 다음의 두 조건을 따릅니다.

1. 이 기기는 유해한 간섭을 발생시키지 않습니다.
2. 이 기기는 원치 않는 작동을 일으키는 간섭을 포함한 어떠한 간섭도 수용합니다.

알아두기

이 기기는 Class A 디지털 기기에 대한 제한 사항을 준수하여 테스트를 거쳤고 FCC규제의 Part 15에 적합하다는 것을 검증받았습니다. 이러한 제한은 장비가 상업적 환경에서 작동될 때 유해한 간섭으로부터 합리적인 보호를 제공하기 위해 설계되었습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방사하므로 지침에 따라 설치하여 사용하지 않을 경우 무선 통신에서 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 주거 지역에서 이 장비를 작동하면 유해한 간섭이 발생할 수 있으며 이 경우 사용자는 자신의 비용으로 간섭을 수정해야 합니다.

규정 준수 책임이 있는 당사자가 명시적으로 승인하지 않은 제품 변경 또는 수정은 이 제품을 작동할 수 있는 사용자의 권한을 무효화할 수 있습니다.

이 송신기는 다른 안테나 또는 송신기와 함께 배치하거나 작동해서는 안 됩니다.

이 기기는 통제되지 않은 환경에 대해 규정된 FCC 방사 노출 제한을 준수합니다. 사용자(또는 근처의 다른 사람)와 제품의 안테나간에 최소 20cm의 거리를 유지하세요. 이 기기와 기기의 안테나를 다른 안테나 또는 RF 전송 장치와 함께 설치하거나 작동하지 마세요.

더 자세한 내용은 아래 연락처로 연락하세요.

㈜슈프리마

주소: 경기도 성남시 분당구 정자일로 248 (정자동 6) 파크뷰타워 17층

전화: 1522-4507(영업 문의: 1번, 고객 지원: 2) / 팩스: 031-783-4517

부록

제품에 포함된 법적 고지 사항을 수록합니다.

면책 조항

- 이 웹 사이트는 슈프리마 제품과 관련된 정보를 제공합니다.
- 이 웹 사이트는 슈프리마의 제품 사용 및 판매 계약에 포함된 슈프리마 제품에만 사용될 수 있습니다. 이 웹 사이트는 명시적, 묵시적, 금반언의 원칙 또는 어떠한 방식으로도 지식재산권에 대한 라이선스를 부여하지 않습니다.
- 귀하와 슈프리마 간의 계약에 명시된 경우를 제외하고, 슈프리마는 어떠한 책임도 지지 않으며 슈프리마는 특정 목적에의 적합성, 상품성 또는 비침해와 관련된 모든 명시적, 묵시적 보증을 부인합니다.
- 모든 보증이 무효화되는 경우는 다음과 같습니다: 슈프리마 제품이 1) 잘못 설치된 경우 또는 하드웨어의 일련번호, 보증정보 또는 품질 보증 스티커가 변경 또는 제거된 경우; 2) 슈프리마가 허용한 방법 이외의 방법으로 사용한 경우; 3)슈프리마 또는 슈프리마가 승인한 당사자 이외의 당사자에 의하여 변경, 수정 또는 수리된 경우; 또는 4) 부적절한 환경에서 작동되거나 유지된 경우.
- 슈프리마 제품은 제품의 고장이 부상이나 사망사고로 이어질 수 있는 의료, 인명 구조, 생명 유지와 같은 용도로 사용하도록 만들어진 것은 아닙니다. 만약 귀하께서 이러한 용도로 슈프리마 제품을 구매하거나 사용할 경우, 이로 인한 부상 또는 사망으로 발생하는 모든 청구, 비용, 손실, 지출 및 합리적인 변호사 비용으로부터 슈프리마와 그 구성원, 자회사, 계열사 및 공급사를 면책시켜야 합니다. 제품 디자인이나 제조에 슈프리마의 과실이 있다고 주장되는 경우에도 마찬가지입니다.
- 슈프리마는 신뢰성, 기능 또는 디자인을 개선하기 위하여 언제든지 예고없이 사양과 제품 설명을 변경할 권리를 가지고 있습니다.
- 개인정보는 제품 사용시 인증메시지 및 기타 관련 정보의 형태로 슈프리마 제품에 저장될 수 있습니다. 슈프리마는 슈프리마가 직접 통제할 수 없는 또는 관련 계약에 명시된 슈프리마 제품에 저장되는 개인정보를 비롯한 어떠한 정보에 대해서도 책임지지 않습니다. 개인정보를 포함하여 저장된 정보를 사용하는 경우 제품 사용자는 관련 법률 (예를 들어, GDPR)을 준수하고 적절한 취급과 처리를 해야 할 책임이 있습니다.
- 귀하는 어떠한 기능의 부재 또는 특징, "reserved" 또는 "undefined"로 표시된 설명에 의존해서는 안됩니다. 슈프리마는 이를 추후에 정의할 수 있으며 추후에 가한 변경이 현재와 상충된다고 하더라도 슈프리마는 책임지지 않습니다.
- 이 사이트에 명시적으로 기재되어 있는 경우를 제외하고, 슈프리마는 법률이 허용하는 최대 범위 내에서 "있는 그대로" 판매됩니다.
- 제품을 주문하기 전에 가까운 슈프리마 영업소 또는 대리점에 문의하여 최신 사양을 확인하세요.

저작권 공지

이 웹 사이트의 저작권은 슈프리마에게 있습니다. 다른 제품 이름, 상표, 등록된 상표에 대한 권리는 각각 그것을 소유한 개인이나 단체에게 있습니다.

오픈 소스 라이선스

- 이 제품의 소프트웨어는 Linux 커널 3.x 버전을 수정하여 제작되었으며, Linux 커널의 라이선스는 GPL을 따르고 있습니다. GPL 라이선스에 대한 자세한 내용은 GNU General Public License에서 확인할 수 있습니다.
- 이 제품에 포함된 glibc 라이브러리는 LGPL을 따릅니다. LGPL 라이선스에 대한 자세한 내용은 GNU Lesser General Public License에서 확인할 수 있습니다.
- 이 제품에 포함된 QT 라이브러리는 LGPL을 따릅니다. LGPL 라이선스에 대한 자세한 내용은 GNU Lesser General Public License에서 확인할 수 있습니다.
- 이 제품에 포함된 OpenSSL은 OpenSSL 라이선스와 Original SSLeay 라이선스를 따릅니다. OpenSSL 라이선스와 Original SSLeay 라이선스에 대한 자세한 내용은 OpenSSL License와 Original SSLeay License에서 확인할 수 있습니다.
- 이 제품에 포함된 Linux 커널 3.x 기반으로 수정된 소스와 glibc 라이브러리, QT 라이브러리는 슈프리마 기술 지원팀으로 문의하여 다운로드 받을 수 있습니다.

(주) 슈프리마
13554 경기도 성남시 분당구 정자일로 248 파크뷰타워 17층
영업 문의 1522 4507(1번)　korea@suprema.co.kr | 고객지원 1522 4507(2번)　cs@suprema.co.kr

© 2026 Suprema Inc. 이 문서에 표기된 슈프리마, 제품명, 번호는 슈프리마의 등록 상표입니다. 모든 회사명과 제품명은 해당 회사의 상표이거나 등록 상표입니다. 제품 외관, 제조 상태 및 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.