XPass S2

設置ガイド

バージョン 2.25

日本語
JA 101.00.XPS2

suprema
SECURITY & BIOMETRICS

目次

安全のための注意事項 4

遵守事項 4

はじめに 8

同梱物 8

各部の名称と機能 9

インストール 11

ブラケットと製品の固定 11

電源接続 15

ネットワーク接続 16

ドアセンサーおよび退室ボタンの接続 17

リレー接続 18

スタンドアロン接続 21

Secure I/O 2 の接続 22

Wiegand接続 23

ネットワーク設定の初期化 23

工場初期化 24

製品仕様 25

クレデンシャル 25

一般 25

ストレージ 26

インターフェース 26

電気仕様 26

サイズと重量 27

規制認証情報 29

FCC 準拠情報 29

付録 30

免責事項 30

著作権に関するお知らせ 30

安全のための注意事項

ユーザーの危険や財産上の損害を防ぐため、製品を使用する前に本書を必ずお読みいただき、製品を安全かつ正しくご使用ください。

本書でいう「製品」とは、本体とともに提供されるすべての構成品を含みます。

遵守事項

警告
これは、製品を使用する際に違反すると重傷や死亡に至るおそれがある警告事項を示すときに使用します。

注意
これは、製品を使用する際に違反すると軽傷や製品の損傷が発生するおそれがある注意事項を示すときに使用します。

情報
これは、製品を使用する際の参考事項や追加情報を提供するときに使用します。

ノート

これは、製品を使用する際の参考事項や追加情報を提供するときに使用します。

⚠ 警告

インストール

大容量の電源装置を使用する場合は、配線ミスに十分ご注意ください。

- 配線を誤ると、重大な火災、感電、製品の損傷が発生するおそれがあります。

ユーザーが製品を任意に設置したり修理したりしないでください。

- 火災、感電、けがの原因となります。
- ユーザーによる任意の設置や修理によって製品が損傷した場合、無償修理サービスは提供されません。

製品を直射日光が当たる場所、湿気・ほこり・すすの多い場所、ガス漏れの可能性がある場所に設置しないでください。

- 火災または感電の原因となります。

製品を屋外に設置する場合は、ひさしがあり通気の良い場所に設置してください。

製品を屋外に設置する場合は、完全に密閉された筐体を使用しないでください。

- 直射日光により筐体内部の温度が上昇し、過熱による火災、感電、製品損傷の原因となります。

製品を電気ヒーターなど熱が発生する場所に設置しないでください。

- 過熱による火災または感電の原因となります。

水気のある場所に設置しないでください。

- 湿気による感電または製品損傷の原因となります。

電磁波障害のある場所に設置しないでください。

- 感電または製品損傷の原因となります。

使用

製品内部に水、飲料、薬品などの液体が入らないように注意してください。

- 火災、感電、製品損傷の原因となります。

破損した電源アダプターやプラグ、緩んだコンセントは使用しないでください。

- 接続が不安定な場合、火災または感電の原因となります。

電源コードを無理に曲げたり破損させたりしないでください。

- 火災または感電の原因となります。

⚠ 注意

インストール

製品を設置する前に本書を必ずお読みいただき、製品を安全かつ正しく設置してください。

電源ケーブルおよびケーブルを配線する際は、必ず接続するすべての装置の電源を切った状態で配線・接続してください。

- 装置が誤作動を起こすおそれがあります。

製品に電源を接続する前に、もう一度マニュアルを確認して配線が正しいことを確認してから電源を接続してください。

製品を直射日光や紫外線が直接当たる場所に設置しないでください。

- 製品の損傷、誤作動、変色、変形の原因となります。

電源ケーブルなどを通行場所に放置しないでください。

- 身体障害または製品損傷の原因となります。

磁石、テレビ、（CRT）モニター、スピーカーなど磁力の強い物体の近くに設置しないでください。

- 故障の原因になります。

電源アダプターは IEC/EN 62368-1 の認証を取得し、端末の消費電力以上に対応する製品を使用してください。 Suprema で販売している電源アダプターの使用を推奨します。

- 適切な電源を使用しない場合、装置が誤作動するおそれがあります。
- 最大消費電流の規格は製品仕様の電源を参照してください。

製品と Secure I/O 2、電気錠（電気式ロック装置）は必ず個別の電源を使用してください。

- 装置が誤作動を起こすおそれがあります。

完全に露出した屋外に設置する場合は、筐体の使用を推奨します。

- 防水・防塵性能が低下すると故障の原因となります。

使用

製品を落下させたり衝撃を与えたりしないでください。

- 故障の原因になります。

製品のファームウェアアップグレード中に電源供給が中断されないよう注意してください。

- 故障の原因になります。

製品のボタン（タッチパッド）を無理に押したり、鋭利な工具で押したりしないでください。

- 故障の原因になります。

製品は -35 °C ~ 65 °C の範囲内で使用し、極端に低温または高温で保管しないでください。

- 故障の原因になります。

製品を清掃する際はご注意ください。

- 製品の表面を清潔な乾いた布でやさしく拭いてください。
- 製品を消毒する場合は、乾いた布に消毒用アルコールを適量含ませ、製品表面をやさしく拭いてください。 イソプロピルアルコールを70～75%含む消毒用アルコールと、清潔で糸くずの出ない柔らかい布を使用してください。
- 消毒剤を製品に直接噴霧しないでください。








製品を本来の目的以外で使用しないでください。

- 故障の原因になります。

はじめに

デバイスを使用するための初期手順を案内します。


同梱物

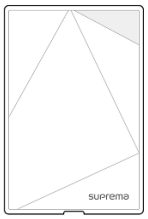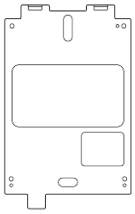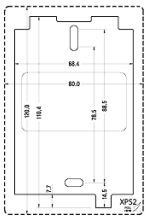				
XPass S2	壁掛けブラケット	ドリルテンプレート	固定用ネジ ×2	PVCアンカー ×2
				
収縮チューブ	ダイオード	120 Ω 抵抗	ブラケット固定用ネジ（星形）	クイックガイド

情報


- 同梱品は設置環境によって異なる場合があります。
- ブラケットと製品を組み立てる際は、セキュリティを向上させるため、製品固定用ネジの代わりに同梱のブラケット固定用ネジ（星形）を使用できます。

各部の名称と機能

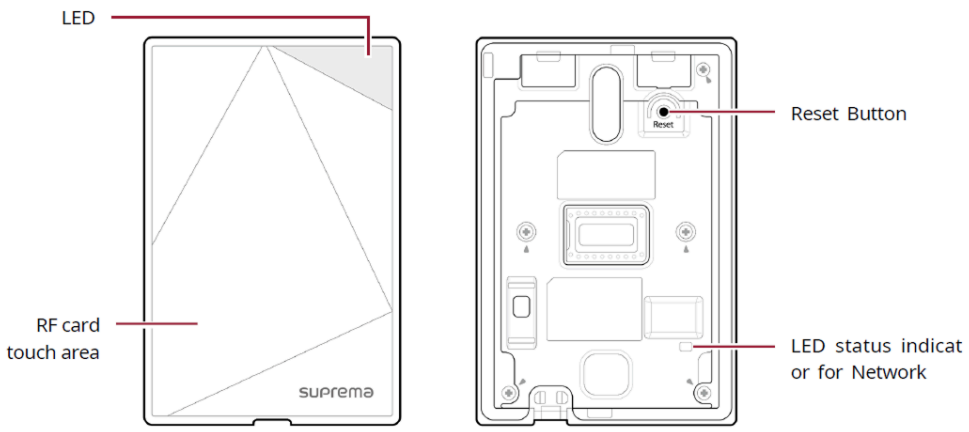

- **LED ステータス表示灯**：製品の動作状態を表示します。
  - 緑：認証成功
  - 赤：認証失敗
  - ピンク：処理中
  - 青色／水色が点滅：正常動作中
  - 赤/ピンク点滅：端末ロック
  - 青/赤点滅：時刻初期化状態、再設定が必要
  - 青/黄点滅：
    - **DHCP** を有効に設定すると、IP アドレスを取得できない状態
    - **Slave** モードのとき、マスター装置との接続が切断された状態
  - 赤点滅：製品初期化エラー、メーカーに問い合わせが必要
  - 黄点滅：入力待機状態
- **RF カードリーダー部**：入退室のために RF カードを認識する部分です。
- **初期化ボタン**
  - ネットワーク設定を初期化します。 詳細についてはネットワーク設定の初期化を参照してください。
  - デバイスに保存されたすべての情報と証明書を削除し、設定を初期化します。 詳細については工場初期化を参照してください。
- **ネットワーク状態 LED**：ネットワーク接続状態を表示します。

ケーブル

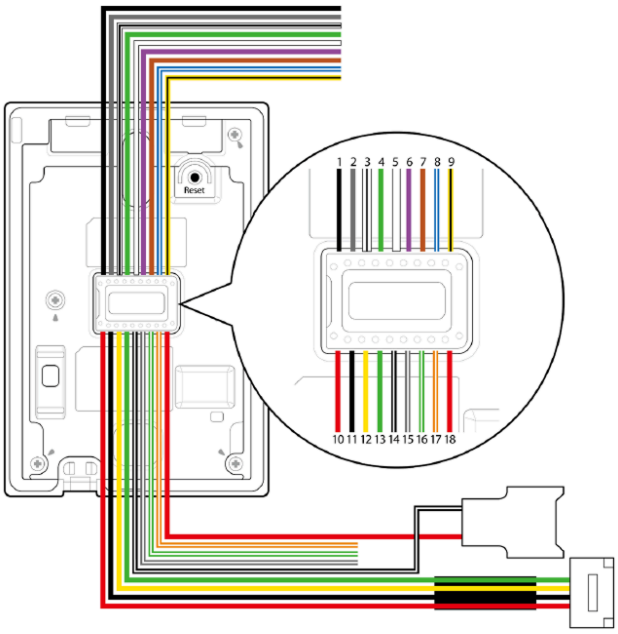

ピン	名称	色
1	WG GND	黒
2	INPUT GND	灰
3	485 GND	白(黒帯)
4	WG D0	緑
5	WG D1	白
6	INPUT0	紫
7	INPUT1	茶
8	485 TRXP	青(白帯)
9	485 TRXN	黄(黒帯)
10	ENET TXN	赤
11	ENET TXP	黒
12	ENET RXN	黄
13	ENET RXP	緑
14	PWR GND	黒(白線)
15	RLY NO	灰(白帯)
16	RLY COM	緑(白帯)
17	RLY NC	オレンジ(白帯)
18	PWR +VDC	赤


インストール

インストールに必要な全手順と接続例を提供します。

ブラケットと製品の固定


一般ブラケット

1. 製品を取り付ける位置にブラケットを固定ネジでしっかり固定してください。

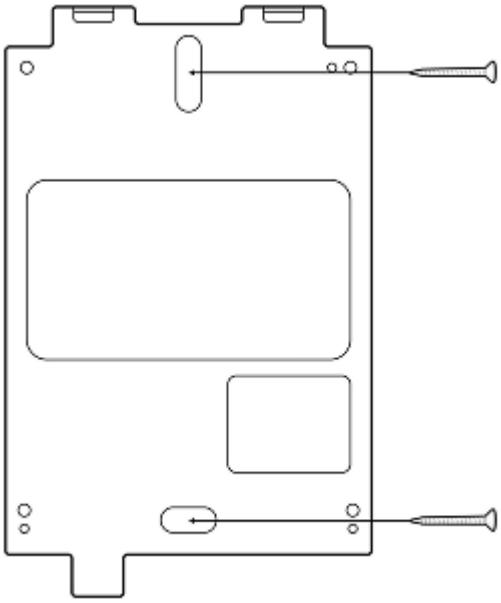


> **情報**
> 製品をコンクリート壁に設置する場合は、ドリルで穴を開けてPVCアンカーを挿入し、固定ネジで固定してください。

2. 固定したブラケット上に製品を取り付けます。

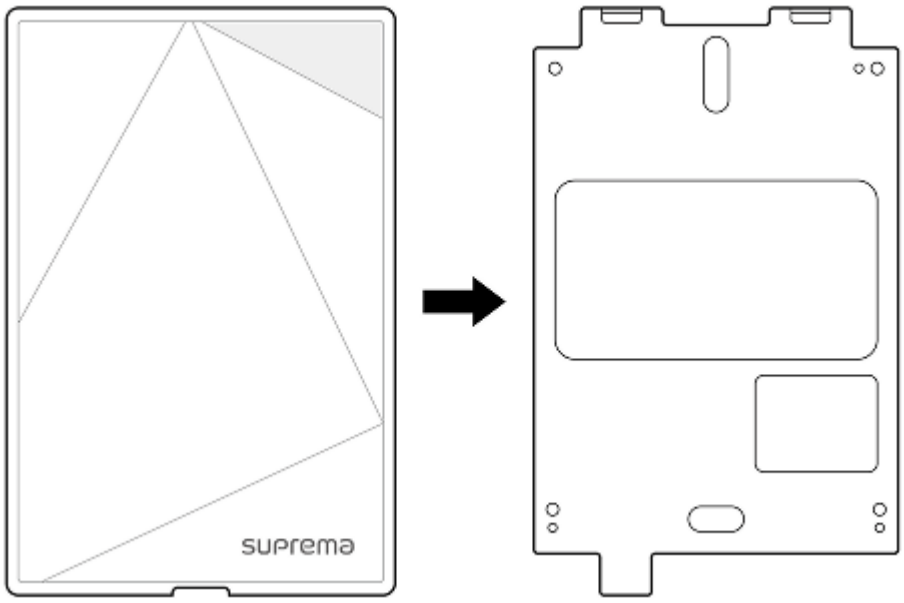


3. 製品固定ネジを締めて、製品とブラケットを組み付けてください。

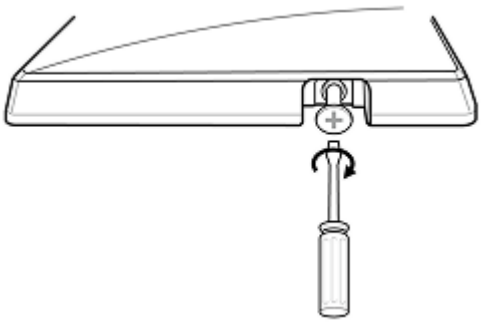


> **情報**
> ブラケットと製品を組み立てる際は、セキュリティを向上させるため、製品固定用ネジの代わりに同梱のブラケット固定用ネジ（星形）を使用できます。

拡張ブラケット

1. 拡張ブラケットに含まれている固定用ネジを使用して、通常ブラケットと拡張ブラケットを組み立ててください。

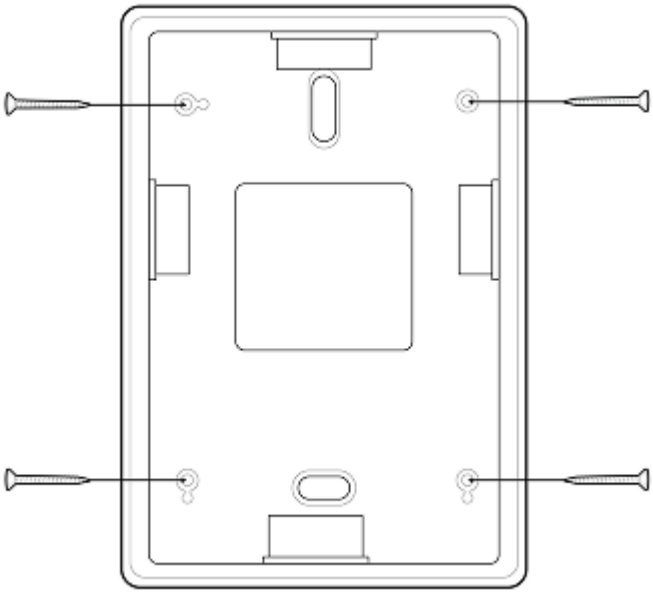


2. 製品を取り付ける位置に固定用ネジを使用して、拡張ブラケットをしっかり固定してください。

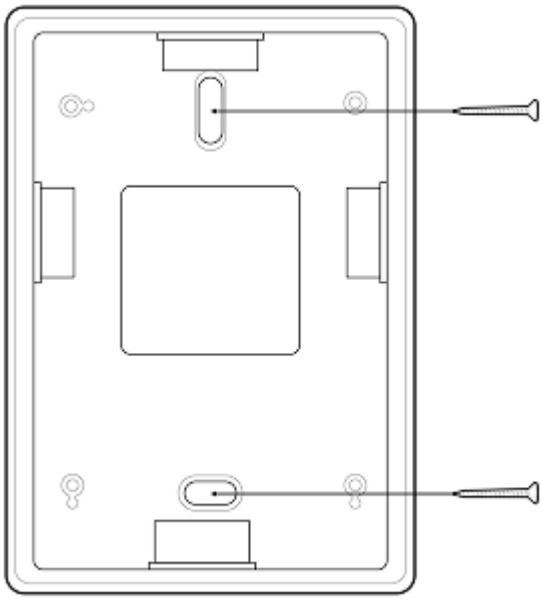


> **情報**
> 製品をコンクリート壁に設置する場合は、ドリルで穴を開けてPVCアンカーを挿入し、固定ネジで固定してください。

3. 固定された拡張ブラケットの上に製品を取り付けてください。

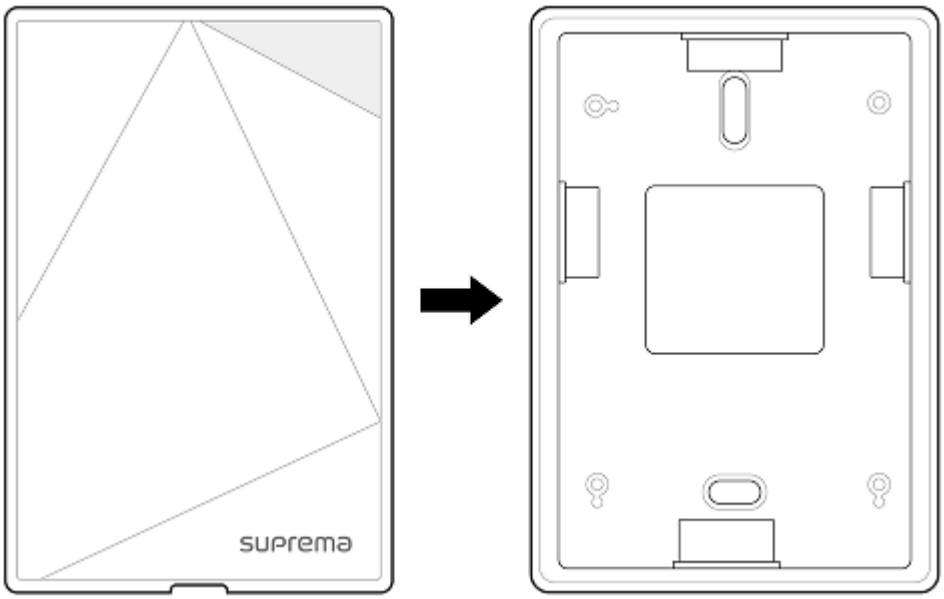


4. 製品固定用ネジを締めて、製品と拡張ブラケットを組み立ててください。

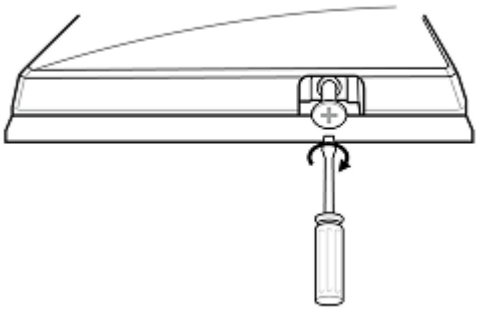

情報

拡張ブラケットと製品を組み立てる際、セキュリティを強化するために製品固定用ネジの代わりに同梱のブラケット固定用ネジ（星形）を使用できます。

電源接続

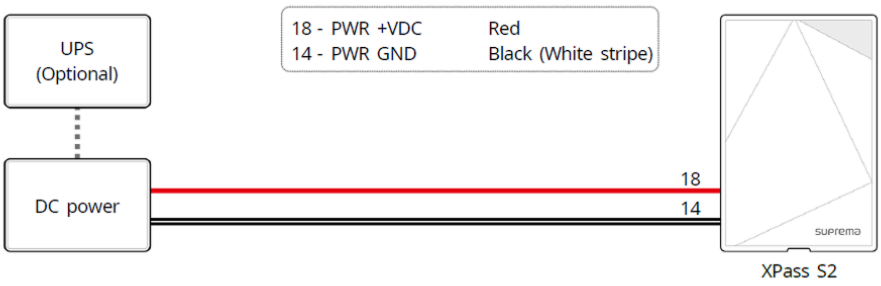

注意


- 電源アダプターはIEC/EN 62368-1の認証を受け、端末の消費電力を上回る容量のものを使用してください。 電源アダプターに他の機器も接続する場合は、端末の消費電力と他機器の消費電力を合算した電流容量以上のアダプターを使用する必要があります。
  - 最大消費電流の規格は製品仕様の電源を参照してください。
- Secure I/O 2、電気錠（電気式ロック）、製品は必ず個別の電源を使用してください。 電源を共用すると装置が誤動作する可能性があります。
- 電源アダプターを使用する場合、電源ケーブルの長さを任意に延長しないでください。

ネットワーク接続

TCP/IP

LAN接続（ハブとの接続）

標準タイプのCAT-5ケーブルを使用してハブに接続できます。

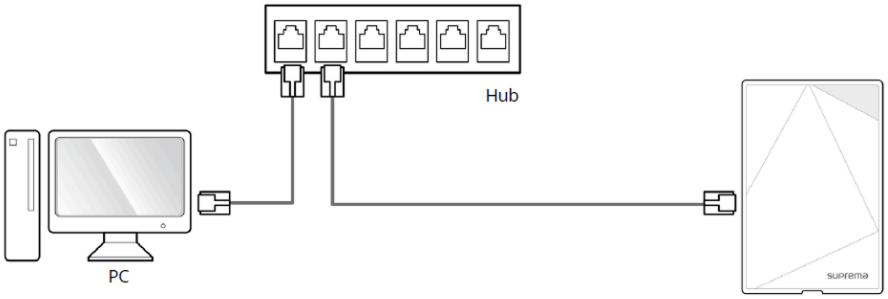

LAN接続（PCと直接接続）

本製品はオートMDI/MDIX機能を備えているため、標準タイプのCAT-5ケーブルでPCに直接接続できます。



ネットワークポートおよびサービス


本製品はネットワーク通信および円滑なサービス運用のため、以下のポートを使用します。

プロトコル	サービス
TCP	サーバーとデバイス間の通信サービスおよびデバイスの運用状態切り替えサービスに使用されます。
UDP	ネットワーク上のデバイス検索サービスに使用されます。


情報
上記のポートは製品が正常にネットワーク機能を提供するために使用されます。ファイアウォールやネットワークセキュリティ設定の際には、これらのポートの使用許可が必要です。

ドアセンサーおよび退室ボタンの接続

退室ボタン、ドアセンサー

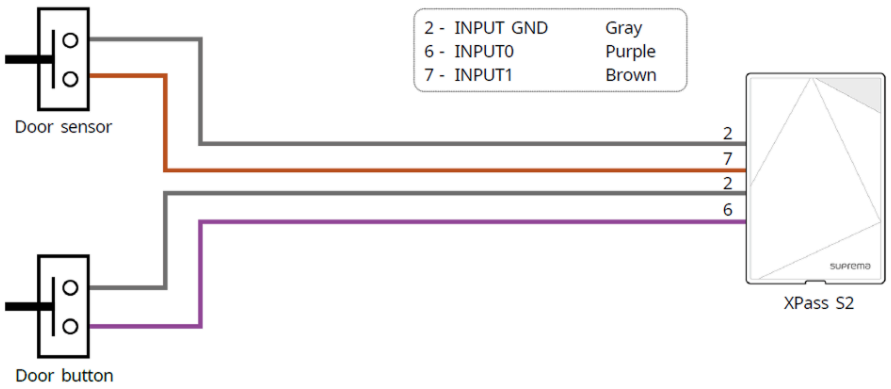


アラーム、非常スイッチ

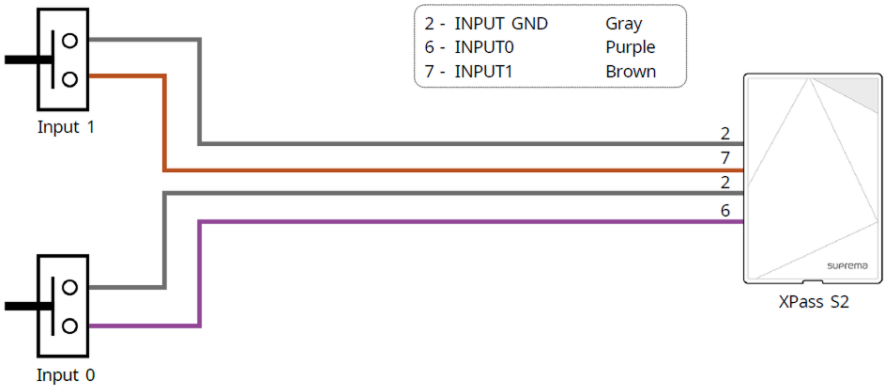

リレー接続

Fail Safe Lock

フェイルセーフロックを使用するには、下図のように N/C リレーを接続してください。 Fail Safe Lock は通常、リレー回路に電流が流れており、リレーが動作して電流を一時的に遮断するとドアが開きます。 停電や外部要因で装置の電源が切れた場合、ドアが開きます。

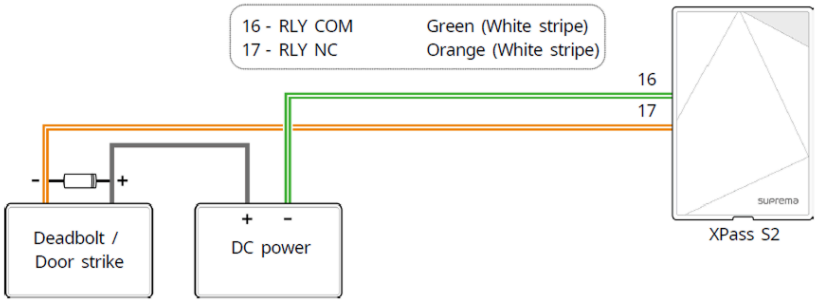

注意


- 扉のロック装置が動作する際に発生する逆電流からリレーを保護するため、図のように扉ロック装置の配線の両側にダイオードを取り付けてください。
- 製品と扉ロック装置には別々の電源を使用してください。
- Suprema のインテリジェントデバイスには、利便性向上のためにコントローラーを介さずスタンドアロンで接続し、扉を直接開閉できるリレーが内蔵されています。 しかし、より高いセキュリティが求められる入退室管理アプリケーションでは、扉のロック解除を引き起こす可能性のある改ざん攻撃を防ぐため、デバイス内蔵のリレーを使用しないことを推奨します。 このようなアプリケーションでは、ロック制御用に扉内部の安全な位置に設置した Suprema Secure I/O 2、DM-20、CoreStation などの別体リレー装置の使用を推奨します。

情報

ダイオードの取り付け方向に注意してください。 ダイオードは扉ロック装置の近くに取り付けてください。

Fail Secure Lock

フェイルセキュアロックを使用するには、下図のように N/O リレーを接続してください。 Fail Secure Lock は通常、リレー回路に電流が流れず、リレーが動作して電流が流れるとドアが開きます。 停電や外部要因で装置の電源が切れた場合、ドアが施錠されます。

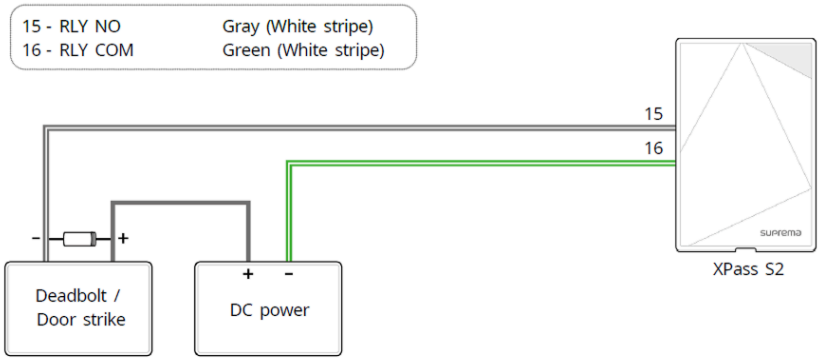


注意

- 扉のロック装置が動作する際に発生する逆電流からリレーを保護するため、図のように扉ロック装置の配線の両側にダイオードを取り付けてください。
- 製品と扉ロック装置には別々の電源を使用してください。
- Suprema のインテリジェントデバイスには、利便性向上のためにコントローラーを介さずスタンドアロンで接続し、扉を直接開閉できるリレーが内蔵されています。 しかし、より高いセキュリティが求められる入退室管理アプリケーションでは、扉のロック解除を引き起こす可能性のある改ざん攻撃を防ぐため、デバイス内蔵のリレーを使用しないことを推奨します。 このようなアプリケーションでは、ロック制御用に扉内部の安全な位置に設置した Suprema Secure I/O 2、DM-20、CoreStation などの別体リレー装置の使用を推奨します。

情報


ダイオードの取り付け方向に注意してください。 ダイオードは扉ロック装置の近くに取り付けてください。

自動ドア接続

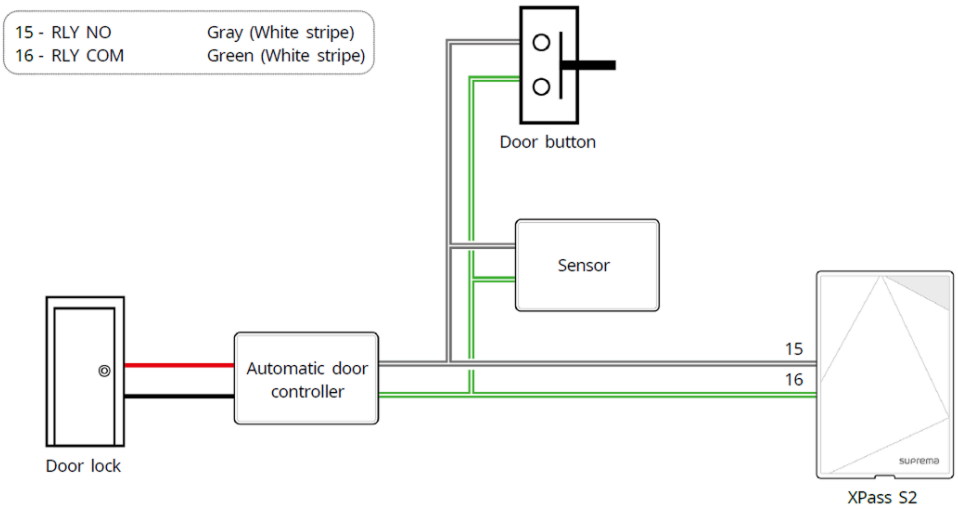
15 - RLY NO
16 - RLY COM
Gray (White stripe)
Green (White stripe)
Door button
Sensor
Automatic door controller
15
16
Door lock
XPass S2

スタンドアロン接続

別途I/Oデバイスを接続せずに、製品を直接ドアロック、退出ボタン、ドアセンサーなどに接続します。

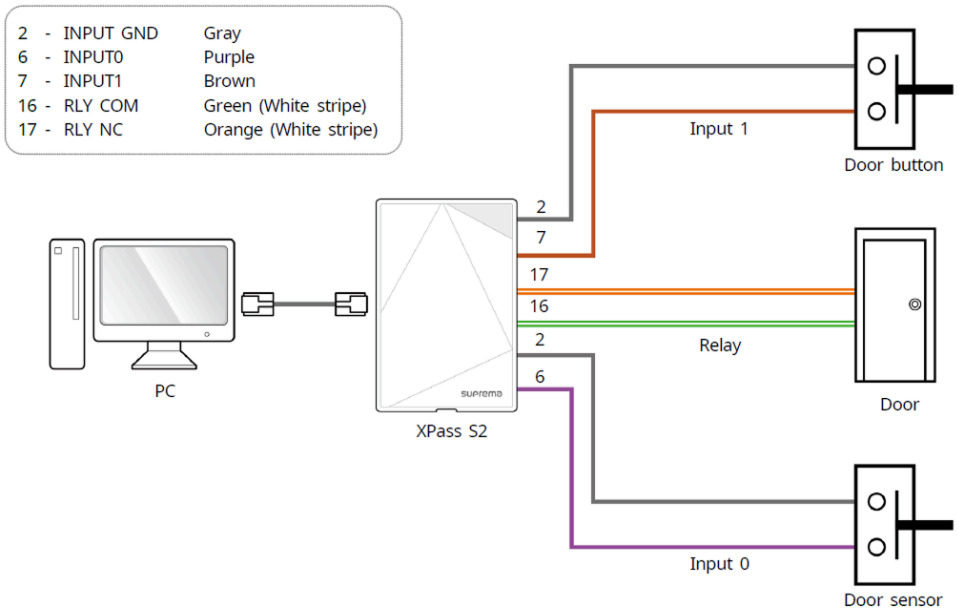

注意

Suprema のインテリジェントデバイスには、利便性向上のためにコントローラーを介さずスタンドアロンで接続し、扉を直接開閉できるリレーが内蔵されています。 しかし、より高いセキュリティが求められる入退室管理アプリケーションでは、扉のロック解除を引き起こす可能性のある改ざん攻撃を防ぐため、デバイス内蔵のリレーを使用しないことを推奨します。 このようなアプリケーションでは、ロック制御用に扉内部の安全な位置に設置した Suprema Secure I/O 2、DM-20、CoreStation などの別体リレー装置の使用を推奨します。


情報

- 1台のマスター装置につき、スレーブ装置は最大31台まで接続できます。
- 詳細は Suprema テクニカルサポートまでお問い合わせください。

Secure I/O 2 の接続

製品に I/O デバイスである Secure I/O 2 を RS-485 で接続できます。 製品と Secure I/O 2 の接続が切れたり、外部要因により製品の電源が遮断された場合でも、セキュリティを維持できます。

- RS-485 ケーブルには AWG24 のツイストペアケーブルを使用し、最大長は 1.2 km としてください。
- RS-485 ケーブルには特性インピーダンス 120 Ω のケーブルを使用することを推奨します。
- RS-485 をデイジーチェーン接続する場合は、デイジーチェーンの両端に終端抵抗（120 Ω）を取り付けてください。 中間ラインに接続すると信号レベルが低下して通信性能が落ちるため、必ずデイジーチェーンの両端に接続してください。

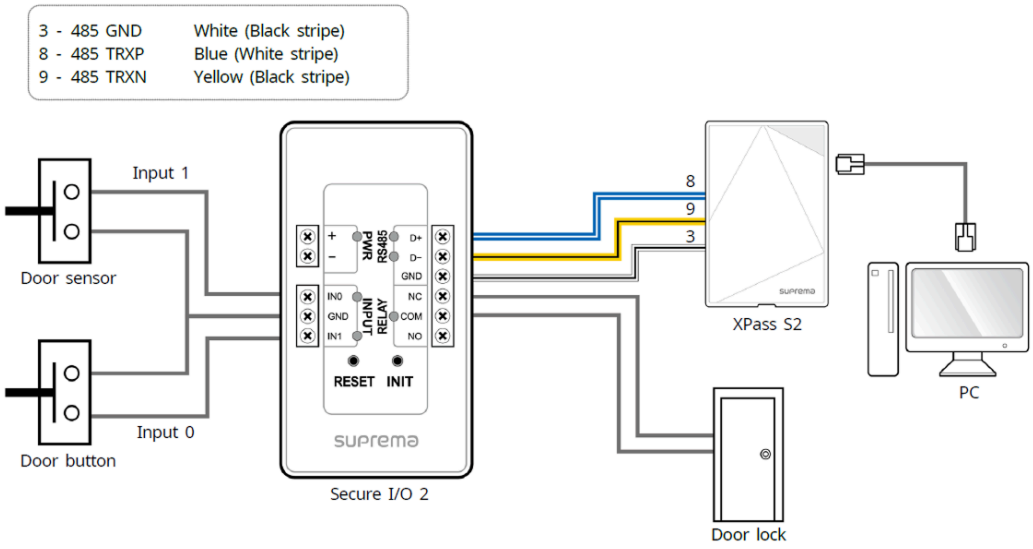


情報


- 1台のマスター装置につき、スレーブ装置は最大31台まで接続できます。
- 詳細は Suprema テクニカルサポートまでお問い合わせください。

Wiegand接続

Wiegand入力装置として使用

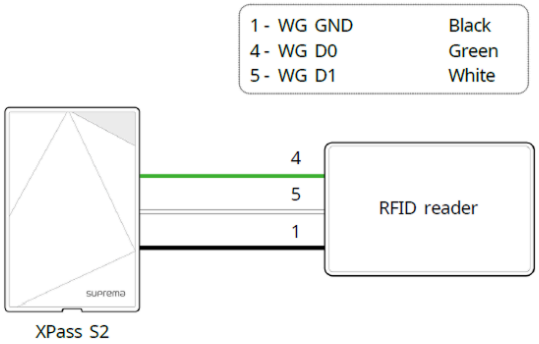

Wiegand出力装置として使用

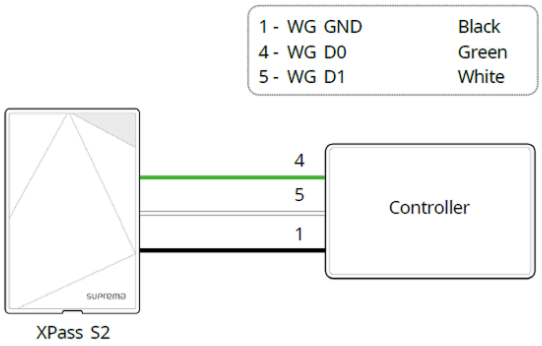

ネットワーク設定の初期化


装置のネットワーク設定を初期化します。

1. 電源を入れます。
2. 装置が自動的に再起動するまで初期化ボタンを押します。
3. 初期化されたネットワーク情報を使用して装置を接続します。
   - **TCP/IPアドレス**：DHCPアドレス割り当て (DHCP割り当てに失敗した場合は169.254.x.xに設定されます)
   - **サーバーモード**：無効
   - **RS-485**：既定値、115200 bps
4. TCP/IPまたはRS-485情報を変更します。
5. 電源を切って再投入し、ネットワーク情報が正しく設定されていることを確認します。

工場初期化

デバイスに保存されているすべての情報とルート証明書を削除し、設定を初期化します。

1. 電源を入れます。
2. 初期化ボタンをすばやく3回押してください。

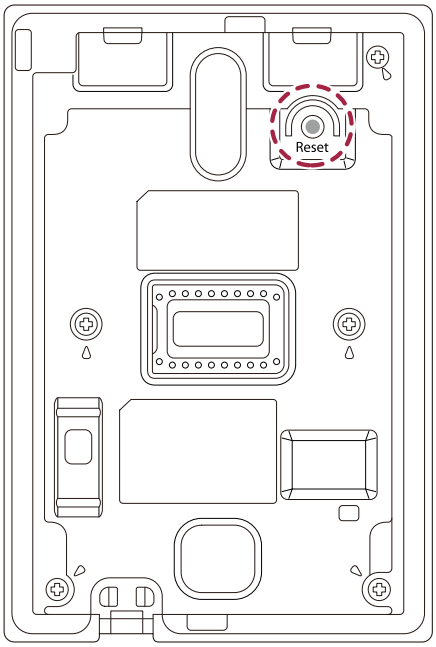

3. デバイスの LED が 緑 で点滅したら、初期化ボタンをもう一度押してください。

> **情報**
> デバイスにルート証明書が保存されていない場合、工場初期化を実行できません。

製品仕様

製品のサイズ、機能、性能などの主要な仕様情報を提供します。

クレデンシャル

RFカード	**13.56MHz MIFARE、MIFARE Plus、DESFire/EV1 (CSN)、FeliCa、ISO14443A、ISO15693**
RF認証距離[1)]	**MIFARE/DESFire：50 mm、FeliCa：30 mm**
マルチコントローラー	**対応**

一般

CPU	**533 MHz DSP**
メモリ	**16 MB Flash + 16 MB RAM**
LED	**マルチカラー**
サウンド	**マルチトーンブザー**
動作温度	**-35 °C ~ 65 °C**
保管温度	**-40 °C ~ 70 °C**
動作湿度	**0 % ~ 80 %（結露なきこと）**
保管湿度	**0 % ~ 90 %（結露なきこと）**
IP等級	**IP65**
認証	**CE、UKCA、KC、FCC、BIS、RoHS、REACH、WEEE**

ストレージ

最大ユーザー数	**50,000**
最大テキストログ数	**100,000**


インターフェース


イーサネット	**サポート対象（10/100 Mbps、自動 MDI/MDI-X）**
ネットワークプロトコル	**TCP、UDP**
RS-485	**1 チャンネルホスト/スレーブ（選択可能）**
RS-485通信プロトコル	**OSDP V2 準拠**
Wiegand	**1 チャンネル入力または 1 チャンネル出力（選択可能）**
入力	**2 チャンネル入力**
リレー	**1 リレー（電圧：最大 24 V DC / 電流：典型 0.5 A、最大 1.0 A）**
タンパー	**対応**

電気仕様


電源	**12 Vdc**	**電流：最大 0.4 A**

サイズと重量

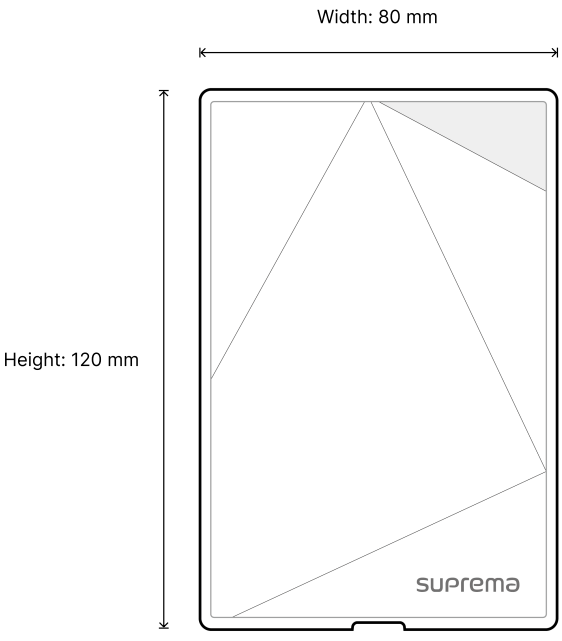




Weight: 107 g

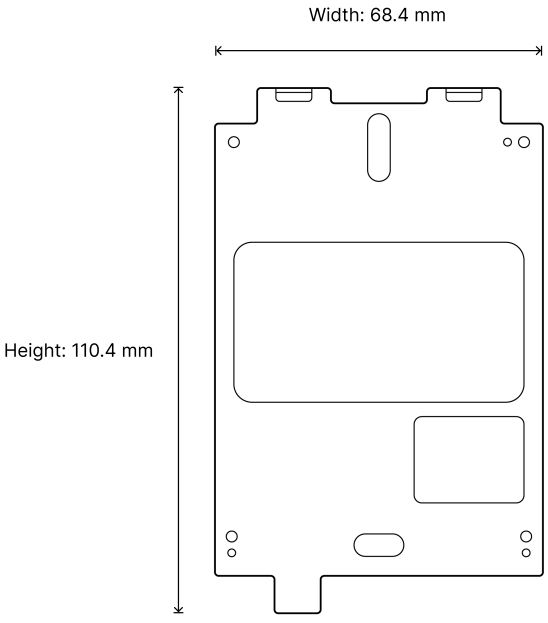

Main Bracket
Weight: 43 g (Including washer and bolt)

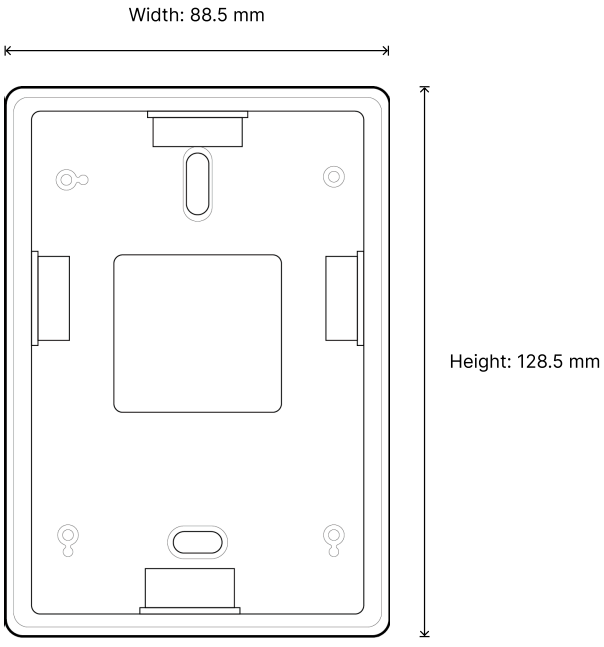

Extension Bracket

1) RF 認識距離は設置環境によって異なる場合があります。

情報

製品仕様は性能向上のため予告なく変更されることがあります。

規制認証情報

製品が準拠する規制および認証に関する情報を提供します。

FCC 準拠情報

本機器は FCC 規制 Part 15 に準拠しています。

動作は次の 2 つの条件に従います。

1. 本機器は有害な干渉を発生させません。
2. 本機器は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む、あらゆる干渉を受け入れなければなりません。

> **情報**
>
> 本機器は、FCC 規則 Part 15 に基づく Class B デジタル機器の制限に適合することがテストにより確認されています。 これらの制限は、機器が商業環境で動作する際に有害な干渉から合理的な保護を提供するために設計されています。 本機器は無線周波エネルギーを生成、使用、放射するため、指示に従って設置および使用しないと無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。 本機器を住宅地域で使用すると有害な干渉が発生する可能性があり、その場合、干渉を解消する費用は使用者が負担しなければなりません。
>
> 適合性責任者が明示的に承認していない製品の変更または改造は、本製品を操作するユーザーの権限を無効にする場合があります。
>
> 本送信機は、他のアンテナまたは送信機と一緒に配置または運用してはいけません。
>
> 本機器は、制御されていない環境に対して規定された FCC の放射曝露制限に準拠しています。 ユーザー（または付近の他の人）と本製品のアンテナとの間に少なくとも 20 cm の距離を保ってください。 本機器およびそのアンテナを、他のアンテナまたは RF 送信装置と一緒に設置または運用しないでください。

詳細については、以下の連絡先までお問い合わせください。

Suprema Inc.

住所： 17F-5, Parkview Office Tower, 248, Jeongjail-ro, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13554, Republic of Korea

電話：+82-31-783-4502/Fax：+82-31-783-4503

付録

製品に含まれる法的通知事項を掲載しています。

免責事項

- このウェブサイトは、Suprema製品に関する情報を提供します。
- このウェブサイトは、Supremaの製品使用および販売契約に含まれるSuprema製品にのみ使用できます。 このウェブサイトは、明示的、黙示的、禁反言の原則、またはその他いかなる方法によっても、知的財産権に対するライセンスを付与しません。
- お客様とSupremaとの契約に明示されている場合を除き、Supremaは一切の責任を負わず、特定目的への適合性、商品性、非侵害に関するあらゆる明示的または黙示的保証を否認します。
- 保証が無効となるのは、次の場合です。Suprema製品が 1) 誤って設置される、またはハードウェアのシリアル番号、保証情報、品質保証ステッカーが変更または除去された場合、2) Supremaが許可した方法以外で使用された場合、3) SupremaまたはSupremaが承認した以外の者によって変更、改造、修理された場合、4) 不適切な環境で運用または保守された場合。
- Suprema製品は、製品の故障が負傷や死亡事故につながる可能性のある医療、救命、生命維持などの用途向けに設計されていません。 お客様がこのような用途でSuprema製品を購入または使用する場合、これに起因する負傷または死亡によって発生するすべての請求、費用、損失、支出および合理的な弁護士費用から、SupremaおよびそのメンバーⅠ、子会社、関連会社、供給業者を免責するものとします。 製品の設計または製造にSupremaの過失があると主張される場合でも同様です。
- Supremaは、信頼性、機能または設計を向上させるため、予告なくいつでも仕様および製品説明を変更する権利を有します。
- 個人情報は、製品使用時に認証メッセージおよびその他の関連情報の形でSuprema製品に保存されることがあります。 Supremaは、Supremaが直接制御できない、または関連契約に明示されたSuprema製品に保存される個人情報を含むいかなる情報についても責任を負いません。 個人情報を含む保存された情報を使用する場合、製品ユーザーは関連法（例：GDPR）を遵守し、適切に取り扱いおよび処理する責任があります。
- お客様は、いかなる機能の欠如や特性、または"reserved"や"undefined"と表示された説明に依存してはなりません。 Supremaは後日これを定義することができ、後日行われた変更が現行内容と矛盾した場合でも、Supremaは責任を負いません。
- 本サイトに明示的に記載されている場合を除き、Supremaは法律で許容される最大範囲で"現状のまま"販売されます。
- 製品を注文する前に、最寄りのSuprema営業所または代理店に問い合わせ、最新の仕様を確認してください。

著作権に関するお知らせ

本ウェブサイトの著作権は Suprema に帰属します。 その他の製品名、商標、登録商標に関する権利は、それぞれの所有者である個人または団体に帰属します。

Suprema Inc.

17F Parkview Tower, 248, Jeongjail-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13554, Rep. of KOREA

電話: +82 31 783 4502 | Fax: +82 31 783 4503 | お問い合わせ: sales_sys@supremainc.com

Supremaのグローバル支社の詳細については、
QRコードをスキャンして以下のWebページにアクセスしてください。
https://www.supremainc.com/en/about/contact-us.asp

© 2026 Suprema, Inc. 本書に記載されている Suprema および Suprema 社の製品名および番号は、Suprema, Inc. の登録商標です。Suprema 社以外のすべてのブランドおよび製品名は、それぞれの企業の商標または登録商標です。製品の外観、ビルドステータスおよび/または仕様は、予告なく変更されることがあります。