
BioLite N2 적용 모델: BLN2-ODB, BLN2-OAB, BLN2-PAB

1:1 스케일 드릴링 템플릿 (단위: mm)

템플릿 사용 방법

1. **적용 모델명**이 사용 중인 제품과 일치하는지 확인하세요.
2. Adobe Acrobat Reader를 실행한 뒤 파일을 여세요.
3. **파일** → **인쇄**를 클릭하세요.
4. **실제 크기**를 선택하세요.
5. **인쇄**를 클릭하세요.

사용자 정의 비율은 사용하지 마세요.

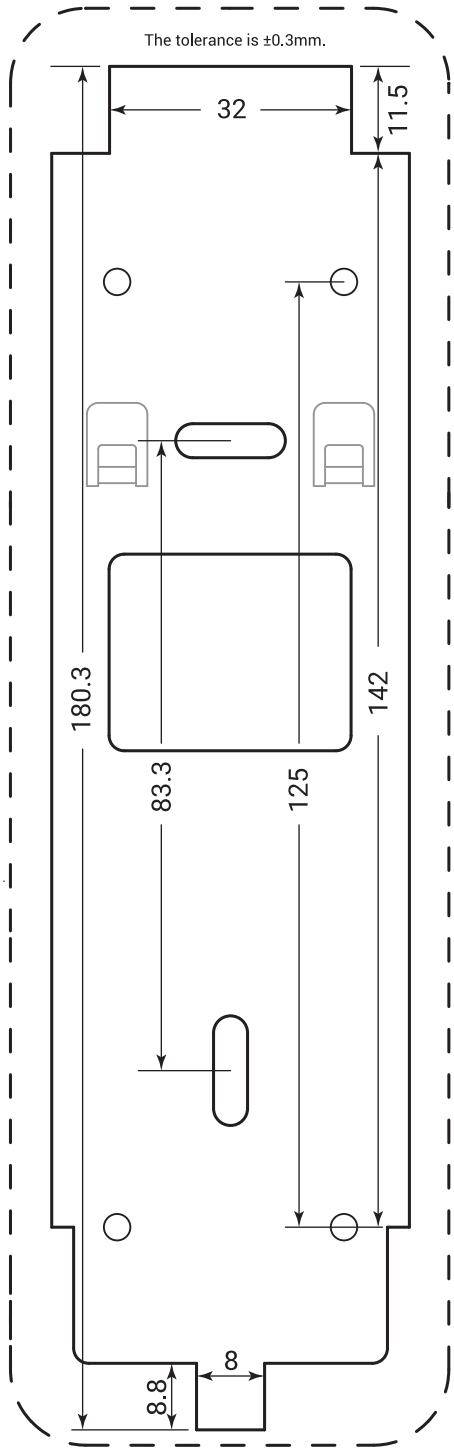

(주) 슈프리마

13554 경기도 성남시 분당구 정자일로 248 파크뷰타워 17층

영업 문의 1522 4507(1번) korea@suprema.co.kr | 고객지원 1522 4507(2번) cs@suprema.co.kr | www.supremainc.com

© 2026 Suprema Inc. 이 문서에 표기된 슈프리마, 제품명, 번호는 슈프리마의 등록 상표입니다.
모든 회사명과 제품명은 해당 회사의 상표이거나 등록 상표입니다. 제품 외관, 제조 상태 및 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

suprema